



RCD 235BTi

QUICKSTART GUIDE

GB · F · D · I · E · P · SW · PL · GR · CZ/SK · NL

A FULL MANUAL IN ENGLISH CAN BE DOWNLOADED FROM OUR WEBSITE

GB · F · D · I · E · P · SW · PL · GR · CZ/SK · NL

SPECIFICATIONS

General

Power Supply	14.4V DC (11-16V DC allowable)
Ground System	Negative ground (Earth)
Current Consumption	<10 Amperes (Typical)
Dimensions (WXHDXD)	178X165X50mm
Weight	1.5kg
Wire Color Code	EIA standard
Connection	ISO standard

AUDIO

MAX Power Output	4 x 75W
Load Impedance Range	40Ω ~ 8Ω
Line Output Voltage	1.8V
Line Output Impedance	~200Ω

FM RDS TUNER

Frequency Range	87.5 ~ 108MHz
Usable Sensitivity	8 dBuV
Selectivity (±9KHz)	≥50dB

AM TUNER

Frequency Range	552 ~ 1620KHz
Usable Sensitivity	>30 dBuV

CD PLAYER

Distortion THD	<0.5% THD
Signal-to-Noise Ratio	>60 dBA
Frequency Range	20Hz ~ 20KHz
CD Mechanism	Anti-Skip/Buffer

USB SECTION

USB version	2.0/1.1 compatible device
USB Class	Mass storage/Flash device
File system	FAT 16/32
Playback Decoding	MP3/WMA/ID3 Tag compatible
Maximum output current	1A@+5VDC

HDD note: May not read portable HDDs due to voltage incompatibility issues.

BLUETOOTH SECTION

Bluetooth Version	2.0
Profiles	HTP/A2DP/AVRCP
Power output	Class 2
Frequency	2.4GHz
Range	up to 30ft/10m

APPLE SECTION

- iPod touch (4th generation), iPod classic, iPod nano (4th, 5th and 6th generation)
- iPhone 5, 4S, 4, 3GS
- iPad mini, iPad (3rd and 4th generation), iPad 2, iPad

Note: iPad/iPad2/iPad (3th and 4th generation)/iPad mini compatible for audio playback only. Will not charge iPad.

PLAYBACK FORMATS


MP3, WMA
Supporting CD, CD-R, CD-RW (12cm discs)



Declaration form can be found at:
www.caliber.nl/media/forms/DeclarationRCD235BTi.pdf

WIRING DIAGRAM

Connections

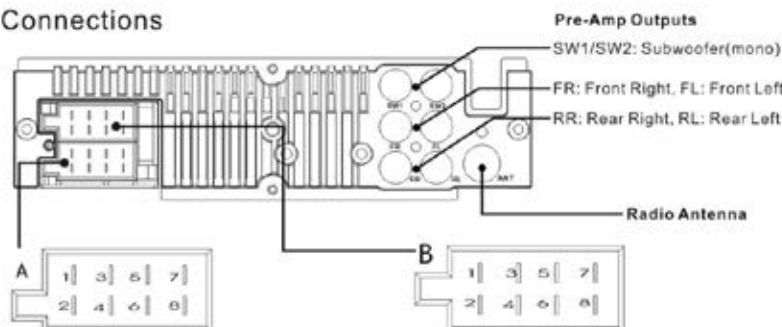

- A4: Battery (Yellow)**
To terminal always supplied with +12V power
- A5: Remote Output (Blue)**
To external amplifier turn-on or power antenna control terminal (max. 100mA)
- A6: Dimmer (Orange)**
To dimmer control terminal (headlights on, illumination dimmed)
- A7: Ignition (Red)**
To terminal only supplied with +12V power when ignition is on or in accessory position (switched On/Off)
- A8: Ground (Black)**
To vehicle chassis (bare metal)

- Front Speakers**
B3: Right + (Gray)
B4: Right - (Gray/Black)
B5: Left + (White)
B6: Left - (White/Black)
- Rear Speakers**
B1: Right + (Violet)
B2: Right - (Violet/Black)
B7: Left + (Green)
B8: Left - (Green/Black)

CAUTION


12V DC NEGATIVE GROUND

Do not connect any speaker wire to the metal body of chassis of the vehicle. Do not connect the speaker common (-) wires to each other. Connect each speaker wire directly to each speaker terminal. All speaker common (-) must remain floating.

WARNING

Do not interchange the connection of the wiring. Some car makes or models may require a special power harness other than provided. Contact your authorized car dealer before installing this unit.

RCD 235BTi QUICKSTART GUIDE

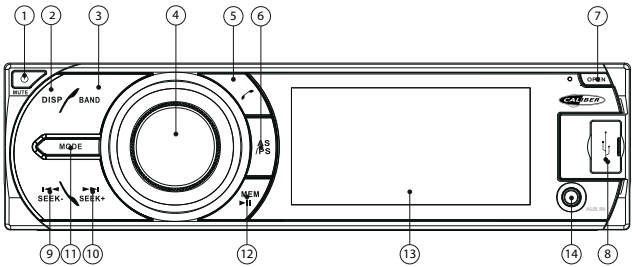

1. Power-mute button

2. Disp button

3. Band Button

4. Vol button

5. Accept button

6. AS/PS button

7. Open button
8. USB button

9. ◀ / seek - buttons


10. ▶ / seek + buttons

11. Mode button

12. MEM/PAUSE button

13. LCD

14. AUX in jack

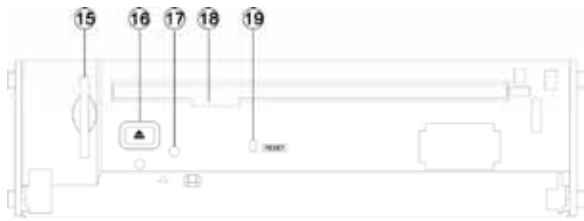

15. SD/MMC slot
16. Eject button
17. Light indicator
18. Disc slot
19. Reset button

Note: Pressing RESET hole will erase the clock setting and stored stations. Panel status indicator lights up when you slide the panel down, flashes when you remove the panel.

ANDROID DEVICE OPERATION

The unit supports operation using the Android APP "RADIOVIEW". The RADIOVIEW APP can be downloaded for free from the Android Market or Google Play Store.

Operation of android app via bluetooth

Select the Bluetooth menu in your mobile phone and register the RCD 235BTi on your Android mobile phone. To do so, refer to the user manual of your mobile phone. The device "CALIBER" will show on your mobile phone. When prompted, enter the password "0000" on your mobile phone. When pairing has been completed successfully, "CONNECT" will appear on the LCD screen.

Touch the radio icon on the phone screen to open the App's main menu.



How to connect a device again after begin disconnected

To re connect to the unit press the menu button on the phone, and from the Paired Devices list select select "CARBT" and press connect. (This operation may vary depending on the phone's operation. Check your phone manual for instructions on reconnecting with paired devices.)

1. Radio operation

Touch the Radio icon to open the Radio interface. The operating options are the same as the unit's direct radio options.

1. Volume adjustment sidebar.

2. Current frequency

3. Source display.

4. Exit source

5. Touch repeatedly to select Bands: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.

6. Touch repeatedly to change frequency step by step downwards/upwards.

7. Present station buttons; touch to select station (1-6). You can drag the current station to the favorite present number.


8. Setting button (About detail, please see below).

2. Set feature (TUNER)

Press  icon to set EQ, PLAY, RDS and tuner. RDS and TUNE are only available in Radio mode.



show "PTY Search". If PTY code is different or not available, searching will automatically stop.

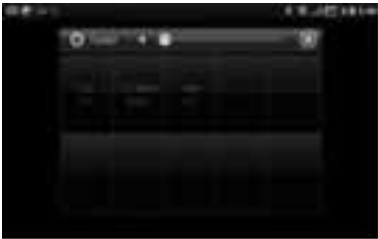

Note:
RDS (Radio Data System) service availability varies with areas. Please understand if RDS service is not available in your area, the following service is not available, either.

When RDS is on, you can set the AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS and EON etc by tapping twice on the touch screen. When these options were set on, you can operation AF,TA,PTY,EON and REG on the RADIO interface. When select a PTY type, you can drag PTY icon to button to search. The screen will

Drag PTY  icon to button to search. The screen will show "PTY Search". If PTY code is different or not available, searching will automatically stop.

When TUNER is on, you can set AMS is on to automatically search stations.

3. Memory/cd operation



Note: To enable Memory /CD function, please first insert USB Memory, SD Card or CD.

1. Source display (CD disc Selected)

2. Volume adjustment sidebar.

3. Touch the center of the screen to pause/play the track.

4. Exit source

5. Touch to open all of song list.

6. Play/pause indicator.

7. Touch to play previous or next track.


8. Setting button (About detail, please see below)

9. Current playback time

10. Total playback time.

Note: Some operations can be performed on the unit. Such as volume adjustment and track selection.

4. Set feature (EQ, PLAY)

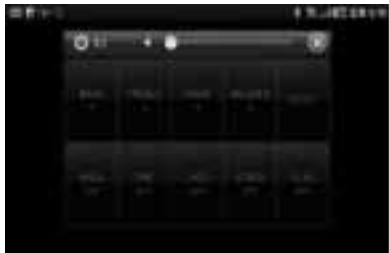

Set Bass/Treble up/down, Fader Front/Rear, Balance Left/Right, Choose a predefined equalizer sound effect: Rock, Pop, Jazz, Class and Flat. Touch RESET button to set the unit to initial state.



Choose repeat playback mode: Repeat one, Repeat folder and then set the mode on or off. Choose shuffle playback mode: Shuffle all, Shuffle folder and then set the mode on or off. Choose intro playback mode: Intro all, Intro folder and then set the mode on or off. Touch RESET button to set the unit to initial state.

5. AUX-IN Operation

Touch AUX IN icon to select AUX IN mode.

6. Set Feature (Clock)

Touch Clock icon to check the current phone clock.

7. Set Feature (Display)

Touch Display icon to save screen, touch phone screen again to open screen.

8. Memory/cd operation



1. Source display (A2DP)
2. Volume adjustment sidebar.
3. Touch the center of the screen to pause/play the track.
4. Exit source
5. Touch to open all of song list.
6. Play/pause indicator.
7. Touch to play previous or next track.
8. Setting button. (About detail, please see above)
9. Current playback time
10. Total playback time.

Note: You can still use the controls on the RCD 235BTi to adjust Volume etc whilst connected to the App

APPLE DEVICE OPERATION

The unit supports operations using the iOS APP "RADIOVIEW1012". The RADIOVIEW 1012 APP can be downloaded for free from the iTunes APP Store.

How to install the RadioView1012 APP

- Open your Device's home screen
- Tap the APP Store icon
- Tap the search icon to search for the App
- Type SCE Multimedia in the text box and tap search
- Tap the "RadioView1012" APP and tap on 'FREE' to download
- Once the APP has install tap the icon to open



Operating the Radio View1012 APP over Bluetooth

To pair the unit, Tap Settings, General, Bluetooth and slide the Bluetooth toggle to the on position. Once the device has finished searching for devices, tap the Bluetooth device "CALIBER" to pair. When prompted enter the password "0000" to connect.

When pairing has been completed successfully, "CONNECT" will appear on the LCD screen.

Once the device has been paired and connected tap the RADIOVIEW1012 icon on the home screen to open the App's main menu.


1. Radio operation

Tap the Radio icon to open the Radio interface. The operating options are the same as the unit's direct radio options

1. Volume adjustment sidebar.
2. Current frequency
3. Source display.
4. Exit source
5. Touch repeatedly to select Bands: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Touch repeatedly to change frequency step by step downwards/upwards.
7. Present station buttons; touch to select station (1-6). You can drag the current station to the favorite present number.
8. Setting button (About detail, please see below)

2. Set feature (TUNER)

Press  icon to set EQ, PLAY, RDS and tuner. RDS and TUNE are only available in Radio mode.

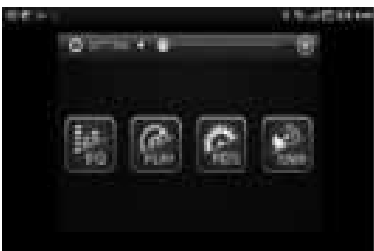

Note:

RDS (Radio Data System) service availability varies with areas. Please understand if RDS service is not available in your area, the following service is not available, either.

When RDS is on, you can set the AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS and EON etc by tapping twice on the touch screen. When these options were set on, you can operation AF,TA,PTY,EON and REG on the RADIO interface. When select a PTY type, you can drag PTY icon to button to search. The screen will show "PTY Search". If PTY code is different or not available, searching will automatically stop.

Drag PTY  icon to button to search. The screen will show "PTY Search". If PTY code is different or not available, searching will automatically stop.

3. Memory/cd operation




Note: To enable Memory /CD function, please first insert USB Memory, SD Card or CD.

1. Source display (CD disc Selected)
2. Volume adjustment sidebar.
3. Touch the center of the screen to pause/play the track.
4. Exit source
5. Touch to open all of song list.
6. Play/pause indicator.
7. Touch to play previous or next track.
8. Setting button (About detail, please see below)
9. Current playback time
10. Total playback time.

Note: Some operations can be performed on the unit. Such as volume adjustment and track selection.

4. Set feature (EQ, PLAY)

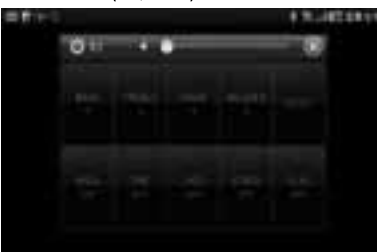

Set Bass/Treble up/down, Fader Front/Rear, Balance Left/Right, Choose a predefined equalizer sound effect: Rock, Pop, Jazz, Class and Flat. Touch RESET button to set the unit to initial state.



Choose repeat playback mode: Repeat one, Repeat folder and then set the mode on or off. Choose shuffle playback mode: Shuffle all, Shuffle folder and then set the mode on or off. Choose intro playback mode: Intro all, Intro folder and then set the mode on or off. Touch RESET button to set the unit to initial state.

5. AUX-IN Operation

Touch AUX IN icon to select AUX IN mode.

6. Set Feature (Clock)

Touch Clock icon to check the current phone clock.

7. Set Feature (Display)

Touch Display icon to save screen, touch phone screen again to open screen.


8. Memory/cd operation




1. Source display (A2DP)
2. Volume adjustment sidebar.
3. Touch the center of the screen to pause/play the track.
4. Exit source
5. Touch to open all of song list.
6. Play/pause indicator.
7. Touch to play previous or next track.
8. Setting button. (About detail, please see above)
9. Current playback time
10. Total playback time.

Note: You can still use the controls on the RCD 235BTi to adjust Volume etc whilst connected to the App

RCD 235BT1 QUICK START GUIDE EN MARCHÉ

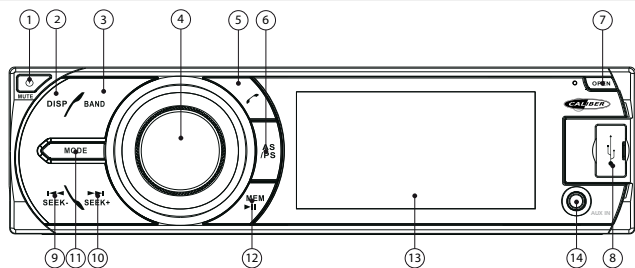

1. Touche d'alimentation/coupage du son
2. Touche Disp (Affichage)
3. Touche Band (Bande)
4. Touche Vol (Volume)
5. Touche Accepter
6. Touche AS/PS
7. Touche Ouvrir
8. Touche USB
9. Touches Piste précédente/Recherche arrière
10. Touches Piste suivante/Recherche avant
11. Touche Mode
12. Touche MEM/PAUSE
13. Écran LCD
14. Prise d'entrée AUX

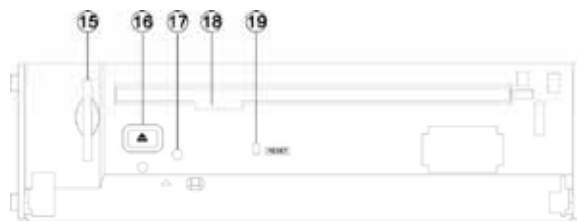

15. Emplacement pour carte mémoire SD/MMC
16. Touche Éjecter (Eject)
17. Voyant lumineux
18. Fente de chargement des disques
19. Touche de réinitialisation

Remarque : Une pression sur l'orifice RESET (Réinitialisation) efface le réglage de l'heure ainsi que les stations mémorisées. L'indicateur d'état de la façade s'allume lorsque vous la faites coulisser vers le bas, puis clignote lorsque vous retirez la façade.

UTILISATION DU DISPOSITIF ANDROID

L'appareil prend en charge une utilisation à l'aide de l'application Android "RADIOVIEW". L'application RADIOVIEW peut être téléchargée gratuitement depuis l'Android Market ou Google Play Store.

Utilisation de l'application Android via bluetooth

Sélectionnez le menu Bluetooth sur votre téléphone portable, puis enregistrez l'RCD 235BT1 sur votre téléphone portable Android. Pour y parvenir, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre téléphone portable. L'indicateur "CALIBER" s'affiche sur votre téléphone portable. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code d'accès "0000" sur votre téléphone portable. Lorsque l'appariement s'est effectué avec succès, "CONNECT" s'affiche sur l'écran LCD.

Appuyez sur l'icône de radio qui se trouve sur l'écran du téléphone pour accéder au menu principal de l'application.



Comment connecter un appareil à nouveau après un début de déconnexion

Pour reconnecter l'appareil, appuyez sur la touche de menu qui se trouve sur le téléphone, puis dans la liste des appareils appariés, sélectionnez « CARBT », puis appuyez sur connect (Connecter). (Cette opération peut varier en fonction du fonctionnement du téléphone. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone pour toutes instructions relatives à la reconnexion avec les appareils appariés.)

1. Utilisation de la radio

Appuyez sur l'icône de Radio pour accéder à l'interface Radio. Les options d'utilisation sont identiques aux options directes de radio de l'appareil.

1. Barre latérale d'ajustement du volume.
2. Fréquence actuelle
3. Affichage de la source.
4. Source de sortie
5. Appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner des bandes : FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Appuyez à plusieurs reprises pour changer de fréquence pas à pas vers le haut/vers le bas.
7. Touches des stations présentes ; appuyez pour sélectionner une station (1 à 6). Vous pouvez glisser la station actuelle vers le numéro présent préféré.
8. Touche de réglage (Pour obtenir des détails, veuillez vous référer à la section ci-après).

2. Fonction de réglage (TUNER [Syntoniseur])



Appuyez sur l'icône  pour régler EQ, PLAY, RDS et le tuner. RDS et TUNE sont disponibles uniquement en mode Radio.

Remarque:

La disponibilité du service RDS (Radio Data System) varie en fonctions des régions. Nous vous prions de comprendre qu'en cas d'indisponibilité du service RDS dans votre région, le service suivant n'est pas disponible, non plus.

Lorsque RDS est activé, vous pouvez définir les options AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS et EON, etc. en appuyant deux fois sur l'écran tactile. Lorsque ces options sont définies, vous pouvez utiliser AF, TA PTY, EON et REG sur l'interface RADIO. Lorsque vous sélectionnez un type de PTY, vous pouvez glisser l'indicateur PTY jusqu'à la touche pour rechercher. L'écran affiche "PTY Search". Si le code PTY est différent ou non disponible, la recherche s'arrête automatiquement.



Glissez l'indicateur PTY  vers la touche pour rechercher. L'écran affiche "PTY Search". Si le code PTY est différent ou non disponible, la recherche s'arrête automatiquement.

Lorsque TUNER est activé, vous pouvez activer AMS pour rechercher des stations automatiquement.

3. Utilisation des mémoires/cd




Remarque: Pour activer la fonction Mémoire/CD, veuillez d'abord insérer une mémoire USB, une carte SD ou un CD.

1. Affichage de la source (CD sélectionné)
2. Barre latérale d'ajustement du volume.
3. Appuyez sur le centre de l'écran pour mettre en pause/lire la piste.
4. Source de sortie
5. Appuyez sur cette touche pour afficher la liste de toutes les chansons.
6. Indicateur de lecture/pause
7. Appuyez sur cette touche pour lire la piste précédente ou la suivante.
8. Touche de réglage (Pour obtenir des détails, veuillez vous référer à la section ci-après).
9. Temps de lecture actuel
10. Temps de lecture total

Remarque: Certaines opérations peuvent être effectuées sur l'appareil. Notamment l'ajustement du volume et la sélection de pistes.

4. FONCTION DE RÉGLAGE (EQ, PLAY)

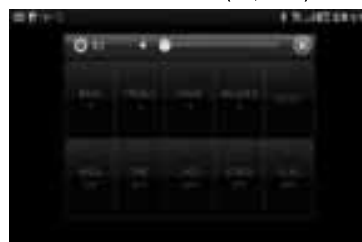

Réglez les graves/aigus haut/bas, l'équilibreur avant/arrière, balance gauche/droite. Choisissez un effet sonore prédéfini de l'égaliseur: Rock, Pop, Jazz, la musique classique et "Flat". Appuyez sur la touche RESET pour définir l'appareil à son état initial.



Sélectionnez le mode de lecture répétée : Répéter une chanson, répéter un répertoire, puis définissez le mode activé ou désactivé. Sélectionnez le mode de lecture aléatoire : Lire de manière aléatoire toutes les chansons, lire de manière aléatoire un répertoire, puis définissez le mode activé ou désactivé. Sélectionnez le mode de lecture « intro » : Lire en mode intro toutes les chansons, lire en mode intro un répertoire, puis définissez le mode activé ou désactivé. Appuyez sur la touche RESET pour définir l'appareil à son état initial.

5. Utilisation de la prise d'entrée AUX

Appuyez sur l'indicateur AUX IN pour sélectionner le mode AUX IN.

6. Fonction de réglage (Horloge)

Appuyez sur l'icône d'horloge pour vérifier l'horloge actuelle du téléphone.

7. Fonction de réglage (Affichage)

Appuyez sur l'icône d'affichage pour activer l'économiseur d'écran, appuyez à nouveau sur l'écran du téléphone pour ouvrir l'écran.

8. Utilisation des mémoires/cd



1. Affichage de la source (A2DP)
2. Barre latérale d'ajustement du volume.
3. Appuyez sur le centre de l'écran pour mettre en pause/lire la piste.
4. Source de sortie
5. Appuyez sur cette touche pour afficher la liste de toutes les chansons.
6. Indicateur de lecture/pause
7. Appuyez sur cette touche pour lire la piste précédente ou la suivante.
8. Touche de réglage. (Pour obtenir des détails, veuillez vous référer à la section ci-dessus).
9. Temps de lecture actuel
10. Temps de lecture total

Remarque: Vous pouvez toujours utiliser les commandes qui se trouvent sur l'RCD 235BTi pour ajuster le volume, etc. tout en étant connecté à l'application.

UTILISATION DU DISPOSITIF APPLE

L'appareil prend en charge une utilisation à l'aide de l'application iOS "RADIOVIEW1012". L'application RADIOVIEW 1012 peut être téléchargée gratuitement depuis la boutique d'applications iTunes.

Comment installer l'application RadioView1012

- Ouvrez l'écran d'accueil de votre appareil
- Appuyez sur l'indicateur APP Store
- Appuyez sur l'icône de recherche pour rechercher l'application
- Saisissez "SCE Multimedia" dans la zone de texte, puis appuyez sur rechercher
- Appuyez sur l'application "RadioView1012", puis appuyez sur "FREE" pour télécharger l'application
- Après installation de l'application, appuyez sur l'icône pour l'ouvrir



Utilisation de l'application Radio View1012 via Bluetooth

Pour appairier l'appareil, appuyez sur Paramètres, Général, Bluetooth, puis faites glisser l'icône bascule du Bluetooth pour la positionner sur On. Une fois que l'appareil arrive au terme de la recherche d'appareils, appuyez sur l'appareil Bluetooth "CALIBER" pour l'apparier. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code d'accès "0000" pour le connecter.

Lorsque l'appariement s'est effectué avec succès, "CONNECT" s'affiche sur l'écran LCD.


Une fois l'appareil apparié et connecté, appuyez sur l'indicateur RADIOVIEW1012 qui se trouve sur l'écran d'accueil pour accéder au menu principal de l'application.

1. Utilisation de la radio

Appuyez sur l'icône de Radio pour accéder à l'interface Radio. Les options d'utilisation sont identiques aux options directes de radio de l'appareil.

1. Barre latérale d'ajustement du volume.
2. Fréquence actuelle
3. Affichage de la source.
4. Source de sortie
5. Appuyez à plusieurs reprises pour sélectionner des bandes : FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Appuyez à plusieurs reprises pour changer de fréquence pas à pas vers le haut/vers le bas.
7. Touches des stations présentes ; appuyez pour sélectionner une station (1 à 6). Vous pouvez glisser la station actuelle vers le numéro présent préféré.
8. Touche de réglage (Pour obtenir des détails, veuillez vous référer à la section ci-après).

2. Fonction de réglage (TUNER [Syntoniseur])

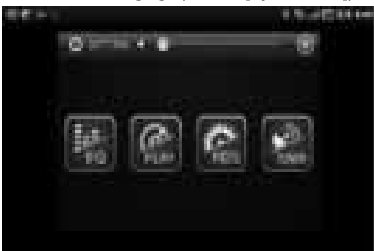

Appuyez sur l'icône pour régler EQ, PLAY, RDS et le tuner. RDS et TUNE sont disponibles uniquement en mode Radio.

Remarque:

La disponibilité du service RDS (Radio Data System) varie en fonctions des régions. Nous vous prions de comprendre qu'en cas d'indisponibilité du service RDS dans votre région, le service suivant n'est pas disponible, non plus.

La disponibilité du service RDS (Radio Data System) varie en fonctions des régions. Nous vous prions de comprendre qu'en cas d'indisponibilité du service RDS dans votre région, le service suivant n'est pas disponible, non plus.

Glissez l'indicateur PTY vers la touche pour rechercher. L'écran affiche « PTY Search ». Si le code PTY est différent ou non disponible, la recherche s'arrête automatiquement.

3. Utilisation des mémoires/cd



Remarque: Pour activer la fonction Mémoire/CD, veuillez d'abord insérer une mémoire USB, une carte SD ou un CD.

1. Affichage de la source (CD sélectionné)
2. Barre latérale d'ajustement du volume.
3. Appuyez sur le centre de l'écran pour mettre en pause/lire la piste.
4. Source de sortie
5. Appuyez sur cette touche pour afficher la liste de toutes les chansons.
6. Indicateur de lecture/pause
7. Appuyez sur cette touche pour lire la piste précédente ou la suivante.
8. Touche de réglage (Pour obtenir des détails, veuillez vous référer à la section ci-après).
9. Temps de lecture actuel
10. Temps de lecture total

Remarque: Certaines opérations peuvent être effectuées sur l'appareil. Notamment l'ajustement du volume et la sélection de pistes.

4. Fonction de réglage (EQ, PLAY)



Réglez les graves/aigus haut/bas, l'équilibreur avant/arrière, balance gauche/droite ; choisissez un effet sonore prédéfini de l'égaliseur : Rock, Pop, Jazz, la musique classique et "Flat". Appuyez sur la touche RESET pour définir l'appareil à son état initial.



Sélectionnez le mode de lecture répétée : Répéter une chanson, répéter un répertoire, puis définissez le mode activé ou désactivé. Sélectionnez le mode de lecture aléatoire: Lire de manière aléatoire toutes les chansons, lire de manière aléatoire un répertoire, puis définissez le mode activé ou désactivé. Sélectionnez le mode de lecture "intro": Lire en mode intro toutes les chansons, lire en mode intro un répertoire, puis définissez le mode activé ou désactivé. Appuyez sur la touche RESET pour définir l'appareil à son état initial.

5. Utilisation de la prise d'entrée AUX

Appuyez sur l'indicateur AUX IN pour sélectionner le mode AUX IN.

6. Fonction de réglage (Horloge)

Appuyez sur l'icône d'horloge pour vérifier l'horloge actuelle du téléphone.

7. Fonction de réglage (Affichage)

Appuyez sur l'icône d'Affichage pour activer l'économiseur d'écran, appuyez à nouveau sur l'écran du téléphone pour ouvrir l'écran.


8. Utilisation des mémoires/cd




1. Affichage de la source (A2DP)
2. Barre latérale d'ajustement du volume.
3. Appuyez sur le centre de l'écran pour mettre en pause/lire la piste.
4. Source de sortie
5. Appuyez sur cette touche pour afficher la liste de toutes les chansons.
6. Indicateur de lecture/pause
7. Appuyez sur cette touche pour lire la piste précédente ou la suivante.
8. Touche de réglage. (Pour obtenir des détails, veuillez vous référer à la section ci-dessus).
9. Temps de lecture actuel
10. Temps de lecture total

Remarque: Vous pouvez toujours utiliser les commandes qui se trouvent sur l'RCD 235BTi pour ajuster le volume, etc. tout en étant connecté à l'application.

RCD 235BTi SCHNELLSTART ANLEITUNG

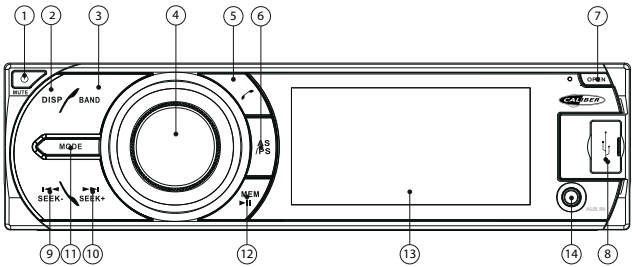

- 1. Ein-/Aus-Stummschaltung-Taste
- 2. Disp-Taste
- 3. Disp-Taste
- 4. Vol-Taste
- 5. Accept-Taste
- 6. AS/PS-Taste
- 7. Open-Taste
- 8. USB-Taste
- 9. < / seek - Tasten
- 10. > / seek + Tasten
- 11. Mode-Taste
- 12. MEM/PAUSE-Taste
- 13. LCD
- 14. AUX-in-Buchse

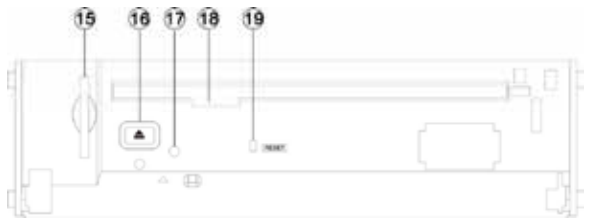

- 15. SD/MMC-Slot
 - 16. Eject-Taste
 - 17. Leuchtanzeige
 - 18. Disc-Slot
 - 19. Reset-Taste
- Hinweis: Druch Drücken der RESET-Taste (im Reset-Loch) werden die Uhrzeiteinstellung und die gespeicherten Sender gelöscht. Die Leuchtanzeige des Panels leuchtet beim Herunterschieben des Panels auf und blinkt, wenn dieses entfernt wird.

BETRIEB MIT ANDROID-GERÄTEN

Das Gerät unterstützt den Betrieb mit der Android-App "RADIOVIEW". Die RADIOVIEW-App kann kostenlos im Android Market oder im Google Play Store heruntergeladen werden

Betrieb der Android-App über Bluetooth

Wählen Sie das Bluetooth-Menü in Ihrem Android-Mobiltelefon aus und Registrieren Sie die RCD 235BTi. Beziehen Sie sich hierfür auf die Bedienungsanleitung Ihrer Mobiltelefons. Das Gerät "CALIBER" wird auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt. Wird nach einem Kennwort gefragt, geben Sie "0000" auf Ihrem Mobiltelefon ein. Nach erfolgreichem Pairing erscheint der Hinweis "CONNECT" auf dem LCD-Display.

Berühren Sie das Radio-Icon auf dem Bildschirm Ihres Mobiltelefons, um das Hauptmenü der App zu öffnen.



Verbindungswiederherstellung mit einem Gerät nach Verbindungsabbruch

Drücken Sie die Menü-Taste auf Ihrem Mobiltelefon, um das Gerät wieder zu verbinden. Wählen Sie aus der Liste der gekoppelten Geräte (Paired Devices) "CARBT" aus und drücken Sie anschließend auf "Connect" (dieser Vorgang kann sich je nach Mobiltelefonbedienung unterscheiden. Beziehen Sie sich hierfür auf die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons).

1. Radiobetrieb

Berühren Sie das Radio-Icon, um die Radioschnittstelle zu öffnen. Die Bedienungsmöglichkeiten gleichen denen des Radios.

- 1. Lautstärkeregelungsleiste
- 2. Aktuelle Frequenz
- 3. Quellenanzeige
- 4. Verlassen der Quelle
- 5. Wiederholtes Drücken zur Auswahl der Frequenzbänder: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
- 6. Wiederholtes Drücken zum schrittweise Wechseln der Frequenz nach unten/oben.
- 7. Stationstasten: Drücken Sie zum Auswählen die gewünschte Stationstaste (1-6). Sie können den aktuellen Radiosender in Ihre bevorzugte Stationsnummer ziehen.
- 8. Einstell-Taste (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die nachfolgenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung).

2. Einstellen der Funktion (TUNER)



Drücken Sie das icon, um zwischen EQ, PLAY, RDS und Tuner zu wechseln. RDS und TUNE sind ausschließlich im Radio-Modus verfügbar.

Hinweis:

Die RDS-Verfügbarkeit (Radio Data System) hängt von der jeweiligen Umgebung ab. Eine Nichtverfügbarkeit des RDS-Dienstes schließt die nachfolgend beschriebenen Dienste aus.

Ist RDS verfügbar, können Sie durch zweimaliges Antippen des Touchscreens die AF-, PTY-, TRAFFIC-, TA VOL, PTY NEWS und EON-Funktion einstellen. Sind diese Funktionen aktiviert, können die AF-, TA, PTY-, EON- und REG-Funktionen über die Radioschnittstelle bedient werden. Wird ein PTY-Typ ausgewählt, können Sie das PTY-Icon zum Suchen auf eine Taste ziehen. Auf dem Display erscheint "PTY Search". Unterscheidet sich der PTY-Code oder ist dieser während der Suche nicht verfügbar, wird die Suche automatisch beendet.

Ziehen Sie das PTY icon zum Suchen auf eine Taste. Auf dem Display erscheint "PTY Search". Unterscheidet sich der PTY-Code oder ist dieser während der Suche nicht verfügbar, wird die Suche automatisch beendet. Sie können bei eingeschaltetem TUNER die AMS-Funktion aktivieren, um alle gespeicherten Radiosender zu durchsuchen.

3. Betrieb des Speichers/CD




Hinweis: Setzen Sie vor dem Betrieb der Speicher /CD-Funktion zuerst ein USB-SpeichermEDIUM, eine SD-Karte oder eine CD ein.

- 1. Quellenanzeige (CD ausgewählt)
- 2. Lautstärkeregelungsleiste.
- 3. Berühren der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu pausieren/beginnen.
- 4. Verlassen der Quelle
- 5. Berühren, um eine Liste mit allen Titeln zu öffnen.
- 6. Wiedergabe-/Pause-Anzeige.
- 7. Berühren, um den vorherigen oder nachfolgenden Titel wiederzugeben.
- 8. Einstell-Taste (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die nachfolgenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung).
- 9. Aktuelle Wiedergabezeit
- 10. Gesamte Wiedergabezeit.

Hinweis: Einige Bedienungen, wie Lautstärkeeinstellung und Titelauswahl, können direkt über das Gerät ausgeführt werden.

4. Einstellen der Funktion (EQ, PLAY)

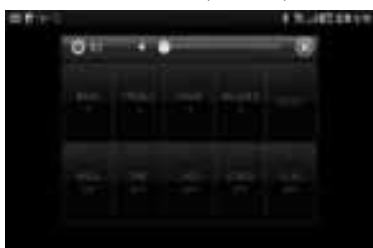

Einstellen von Bass/Höhe Hoch/Runter, Fader Vorne/Hinten, Balance Links/Rechts, Wählen Sie einen voreingestellten Equalizer-Klangeffekt: Rock, Pop, Jazz, Class und Flat. Berühren Sie die RESET-Taste, um das Gerät in den Ausgangszustand zurückzusetzen.

Wählen Sie den Wiederholmodus: Repeat one (Wiederholen eines Titels), Repeat folder (Wiederholen eines Verzeichnisses) und stellen Sie anschließend den Modus auf ein oder aus. Wählen Sie den Zufallswiedergabemodus: Shuffle all (Zufallswiedergabe von allen Titeln), Shuffle folder (Zufallswiedergabe im Verzeichnis) und stellen Sie anschließend den Modus auf ein oder aus. Wählen Sie den Intro-Wiedergabemodus: Intro all (Anspielen aller Titel), Intro folder (Anspielen aller Titel im Verzeichnis) und stellen Sie anschließend den Modus auf ein oder aus. Berühren Sie die RESET-Taste, um das Gerät in den Ausgangszustand zurückzusetzen.

5. AUX-IN-Betrieb

Berühren Sie das AUX IN-Icon, um den AUX IN-Modus auszuwählen.

6. Einstellen der Funktion (Uhr)

Touch Clock icon to check the current phone clock.

7. Einstellen der Funktion (Display)

Berühren Sie das Display-Icon, um den Bildschirm zu speichern. Berühren Sie nochmals den Bildschirm des Mobiltelefons, um den Bildschirm wieder freizugeben.

8. Betrieb des Speichers/CD



1. Quellenanzeige (A2DP)
2. Lautstärkeregelungsleiste.
3. Berühren der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu pausieren/beginnen.
4. Verlassen der Quelle
5. Berühren, um eine Liste mit allen Titeln zu öffnen.
6. Wiedergabe-/Pause-Anzeige.
7. Berühren, um den vorherigen oder nachfolgenden Titel wiederzugeben.
8. Einstell-Taste (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die nachfolgenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung).
9. Aktuelle Wiedergabezeit
10. Gesamte Wiedergabezeit.

Hinweis: Sie können, während der Verbindung mit der App, weiterhin die Bedienelemente auf dem RCD 235BTi verwenden, um die Lautstärke etc. einzustellen.

BETRIEB MIT APPLE-GERÄTEN

Das Gerät unterstützt den Betrieb mit der iOS-App "RADIOVIEW1012". Die RADIOVIEW 1012-App kann kostenlos im iTunes APP Store heruntergeladen werden.

Installieren der RadioView1012-App

- Öffnen Sie die Startansicht Ihres Geräts
- Tippen Sie auf das APP Store-Icon
- Tippen Sie auf das Search-Icon, um nach der App zu suchen.
- Geben Sie in der Textbox "SCE Multimedia" ein und tippen Sie auf search
- Tippen Sie auf die "RadioView1012"-App und anschließend auf "FREE", um diese herunterzuladen
- Tippen Sie nach Installation der App auf das Icon, um diese zu öffnen.



Betrieb der Radio View1012-App über Bluetooth

Tippen Sie auf Settings, General, Bluetooth und schieben Sie anschließend den Bluetooth-Schalter in die On-Position, um das Gerät zu koppeln (Pairing). Hat das Gerät die Suche nach weiteren Geräten beendet, tippen Sie auf "CALIBER". Wird nach einem Kennwort gefragt, geben Sie "0000" zum Verbinden ein.

Nach erfolgreichem Pairing erscheint der

Hinweis "CONNECT" auf dem LCD-Display.

Tippen Sie nach erfolgreichem Pairing sowie einer erfolgreichen Verbindungsherstellung auf das RADIOVIEW1012-Icon in der Startansicht, um das Hauptmenü der App zu öffnen.

1. Radiobetrieb

Berühren Sie das Radio-Icon, um die Radioschnittstelle zu öffnen. Die Bedienungsmöglichkeiten gleichen denen des Radios.

1. Lautstärkeregelungsleiste.
2. Aktuelle Frequenz
3. Quellenanzeige.
4. Verlassen der Quelle
5. Wiederholtes Drücken zur Auswahl der Frequenzbänder: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Wiederholtes Drücken zum schrittweisen Wechseln der Frequenz nach unten/oben.
7. Stationstasten: Drücken Sie zum Auswählen die gewünschte Stationstaste (1-6). Sie können den aktuellen Radiosender in Ihre bevorzugte Stationsnummer ziehen.
8. Einstell-Taste (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die nachfolgenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung).

2. Einstellen der Funktion (TUNER)

Drücken Sie das  Icon, um zwischen EQ, PLAY, RDS und Tuner zu wechseln. RDS und TUNE sind ausschließlich im Radio-Modus verfügbar.



Hinweis:

Die RDS-Verfügbarkeit (Radio Data System) hängt von der jeweiligen Umgebung ab. Eine Nichtverfügbarkeit des RDS-Dienstes schließt die nachfolgend beschriebenen Dienste aus.

Ist RDS verfügbar, können Sie durch zweimaliges Antippen des Touchscreens die AF-, PTY-, TRAFIC-, TA VOL, PTY NEWS und EON-Funktion einstellen. Sind diese Funktionen aktiviert, können die AF-, TA, PTY-, EON- und REG-Funktionen über die Radioschnittstelle bedient werden. Wird ein PTY-Typ ausgewählt, können Sie das PTY-Icon zum Suchen auf eine Taste ziehen. Auf dem Display erscheint "PTY Search". Unterscheidet sich der PTY-Code oder ist dieser während der Suche nicht verfügbar, wird die Suche automatisch beendet.

Ziehen Sie das PTY  Icon zum Suchen auf eine Taste. Auf dem Display erscheint "PTY Search". Unterscheidet sich der PTY-Code oder ist

3. Betrieb des Speichers/CD



Hinweis: Setzen Sie vor dem Betrieb der Speicher /CD-Funktion zuerst ein USB-Speichermedium, eine SD-Karte oder eine CD ein.

1. Quellenanzeige (CD ausgewählt)
2. Lautstärkeregelungsleiste.
3. Berühren der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu pausieren/beginnen.
4. Verlassen der Quelle
5. Berühren, um eine Liste mit allen Titeln zu öffnen.
6. Wiedergabe-/Pause-Anzeige.
7. Berühren, um den vorherigen oder nachfolgenden Titel wiederzugeben.
8. Einstell-Taste (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die nachfolgenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung).
9. Aktuelle Wiedergabezeit
10. Gesamte Wiedergabezeit.

Hinweis: Einige Bedienungen, wie Lautstärkeeinstellung und Titelauswahl, können direkt über das Gerät ausgeführt werden.

4. Einstellen der Funktion (EQ, PLAY)



Einstellen von Bass/Höhe Hoch/Runter, Fader Vorne/Hinten, Balance Links/Rechts, Wählen Sie einen voreingestellten Equalizer-Klangeffekt: Rock, Pop, Jazz, Class und Flat. Berühren Sie die RESET-Taste, um das Gerät in den Ausgangszustand zurückzusetzen.



Wählen Sie den Wiederholmodus: Repeat one (Wiederholen eines Titels), Repeat folder (Wiederholen eines Verzeichnisses) und stellen Sie anschließend den Modus auf ein oder aus. Wählen Sie den Zufallswiedergabemodus: Shuffle all (Zufallswiedergabe von allen Titeln), Shuffle folder (Zufallswiedergabe im Verzeichnis) und stellen Sie anschließend den Modus auf ein oder aus. Wählen Sie den Intro-Wiedergabemodus: Intro all (Anspielen aller Titel), Intro folder (Anspielen aller Titel im Verzeichnis) und stellen Sie anschließend den Modus auf ein oder aus. Berühren Sie die RESET-Taste,

um das Gerät in den Ausgangszustand zurückzusetzen.

5. AUX-IN-Betrieb

Berühren Sie das AUX IN-Icon, um den AUX IN-Modus auszuwählen.

6. Einstellen der Funktion (Uhr)

Berühren Sie das Clock-Icon, um die aktuelle Uhrzeit auf dem Mobiltelefon zu überprüfen.

7. Einstellen der Funktion (Display)

Berühren Sie das Display-Icon, um den Bildschirm zu speichern. Berühren Sie nochmals den Bildschirm des Mobiltelefons, um den Bildschirm wieder freizugeben.


8. Memory/cd operation



1. Quellenanzeige (A2DP)
2. Lautstärkeregelungsleiste.
3. Berühren der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe zu pausieren/beginnen.
4. Verlassen der Quelle
5. Berühren, um eine Liste mit allen Titeln zu öffnen.
6. Wiedergabe-/Pause-Anzeige.
7. Berühren, um den vorherigen oder nachfolgenden Titel wiederzugeben.
8. Einstell-Taste (beziehen Sie sich für weitere Informationen auf die nachfolgenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung).
9. Aktuelle Wiedergabezeit
10. Gesamte Wiedergabezeit.

Hinweis: Sie können, während der Verbindung mit der App, weiterhin die Bedienelemente auf dem RCD 235BTi verwenden, um die Lautstärke etc. einzustellen.

RCD 235BTI GUIDA RAPIDA

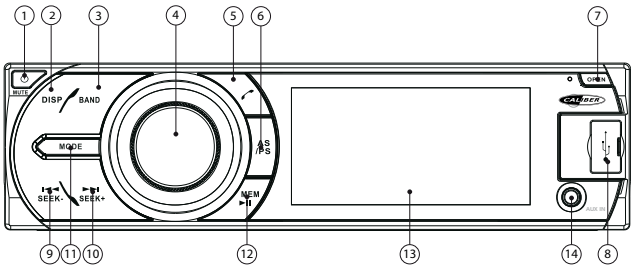

1. Pulsante di accensione/MUTE

2. Pulsante DISP

3. Pulsante BAND

4. Pulsante Volume

5. Pulsante Accetta

6. Pulsante AS/PS

7. Pulsante OPEN
8. Pulsante USB

9. Pulsanti <=> / seek -


10. Pulsanti >=> / seek +

11. Pulsante MODE

12. Pulsante MEM/Pausa

13. LCD

14. Jack AUX in

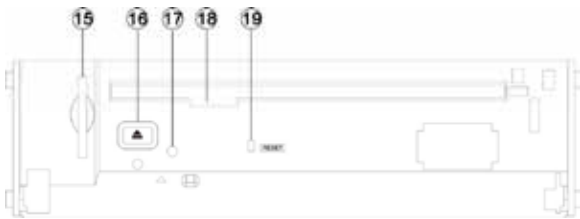

15. Slot SD/MMC
16. Pulsante di espulsione
17. Indicatore luminoso
18. Alloggiamento disco
19. Pulsante RESET

Nota: premendo il foro RESET si determina la cancellazione dell'impostazione orologio e delle stazioni salvate. L'indicatore di stato del pannello si accende quando il pannello è fatto scorrere verso il basso e lampeggia alla sua rimozione

FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO ANDROID

L'unità è azionata mediante la APP Android "RADIOVIEW". La APP RADIOVIEW può essere scaricata gratuitamente dall'Android Market o dal Google Play Store.

Funzionamento della app Android tramite Bluetooth

Selezionare il menu Bluetooth nel cellulare, quindi registrare RCD 235BTi sul cellulare Android. Per fare questo, consultare il manuale utente del proprio cellulare. Sul cellulare è mostrato il dispositivo "CALIBER". Quando richiesto, inserire la password "0000" sul cellulare. Al completamento dell'associazione, sullo schermo LCD compare il messaggio "CONNECT".

Toccare l'icona RADIO sullo schermo del telefono per aprire il menu principale della app.



Come riconnettere un dispositivo dopo la disconnessione

Per riconnettere l'unità, premere il pulsante Menu del telefono e, dall'elenco Paired Devices, selezionare "CARBT" e premere Connect. (Questa operazione potrebbe variare in base al funzionamento del telefono. Consultare il manuale correlato per le istruzioni sulla riconnessione con dispositivi associati).

1. Funzionamento della radio

Toccare l'icona RADIO per aprire l'interfaccia Radio. Le opzioni di funzionamento sono uguali a quelle per la radio integrata dell'unità.

1. Barra laterale di regolazione volume
2. Frequenza corrente
3. Visualizzazione sorgente
4. Esci da sorgente
5. Toccare ripetutamente per selezionare le bande seguenti: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2
6. Toccare ripetutamente per modificare la frequenza per incrementi/decrementi regolari
7. Pulsanti delle stazioni disponibili; toccare per selezionare la stazione (1-6). È possibile trascinare la stazione corrente sul numero del preferito disponibile
8. Pulsante di impostazione (per i dettagli, vedere di seguito)

2. Impostazione di funzione (TUNER)

Premere l'icona per impostare EQ, PLAY, RDS e TUNER. RDS e TUNER sono disponibili solo in modalità Radio.



Nota: la disponibilità del servizio RDS (Radio Data System) varia in base all'area. Si noti che se il servizio RDS non è disponibile nell'area d'uso, la stessa cosa vale anche per la funzione seguente.

Quando la funzione RDS è accesa, è possibile impostare AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS, EON e così via toccando due volte il touch screen. Quando queste opzioni sono attivate, è possibile utilizzare le funzioni AF, TA, PTY, EON e REG dall'interfaccia RADIO. Se si seleziona il tipo PTY, è possibile trascinare l'icona PTY sul pulsante per eseguire la ricerca. La schermata mostra il messaggio "PTY Search". Se il codice PTY è diverso o non disponibile, la ricerca si arresta automaticamente.

Trascinare l'icona PTY sul pulsante per la ricerca. La schermata mostra il messaggio "PTY Search". Se il codice PTY è diverso o non disponibile, la ricerca si arresta automaticamente.

Quando la funzione TUNER è attiva, è possibile abilitare AMS per eseguire la ricerca automatica delle stazioni.

3. Funzionamento Memory/CD




Nota: per attivare la funzione Memory/CD, inserire come prima cosa un'unità di memoria USB, una scheda SD o un CD.

1. Visualizzazione sorgente (CD selezionato)
2. Barra laterale di regolazione volume
3. Toccare il centro dello schermo per sospendere/riprodurre il brano
4. Esci da sorgente
5. Toccare per aprire l'elenco di tutti i brani
6. Indicatore play/pausa
7. Toccare per riprodurre il brano precedente o successivo
8. Pulsante di impostazione (per i dettagli, vedere di seguito)
9. Tempo di riproduzione corrente
10. Tempo di riproduzione totale

Nota: l'unità consente di eseguire alcune operazioni quali regolazione del volume e selezione del brano.

4. Impostazione di funzione (EQ, PLAY)

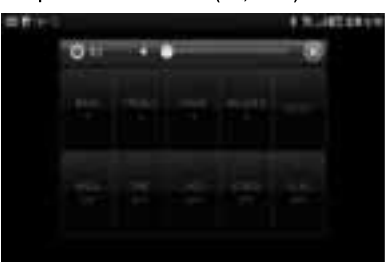

Configurare le impostazioni BASS/TREBLE su/giù, FADER anteriore/posteriore, BALANCE sinistra/destra. Scegliere un effetto sonoro predefinito per l'equalizzatore: Rock, Pop, Jazz, Class e Flat. Toccare il pulsante RESET per impostare l'unità sullo stato iniziale.



Scegliere la modalità di ripetizione della riproduzione: Repeat one, Repeat folder; quindi, attivare o disattivare suddetta modalità. Scegliere la modalità di riproduzione casuale: Shuffle all, Shuffle folder; quindi, attivare o disattivare suddetta modalità. Scegliere la modalità di riproduzione intro: Intro all, Intro folder; quindi, attivare o disattivare suddetta modalità. Toccare il pulsante RESET per impostare l'unità sullo stato iniziale.

5. Funzionamento AUX-IN

Toccare l'icona AUX IN per selezionare la modalità AUX IN.

6. Impostazione di funzione (Clock)

Toccare l'icona Clock per controllare l'ora corrente del cellulare.

7. Impostazione di funzione (Display)

Toccare l'icona Display per salvare la schermata. Toccare nuovamente lo schermo del telefono per aprire.

8. Funzionamento Memory/CD



1. Visualizzazione sorgente (A2DP)
2. Barra laterale di regolazione volume
3. Toccare il centro dello schermo per sospendere/riprodurre il brano
4. Esci da sorgente
5. Toccare per aprire l'elenco di tutti i brani
6. Indicatore play/pausa
7. Toccare per riprodurre il brano precedente o successivo
8. Pulsante di impostazione (per i dettagli, vedere sopra)
9. Tempo di riproduzione corrente
10. Tempo di riproduzione totale

Nota: durante la connessione alla app, è comunque possibile usare i controlli sul dispositivo RCD 235BTi per regolare il volume e per altre funzioni.

FUNZIONAMENTO DISPOSITIVO APPLE

L'unità è azionata mediante la APP iOS "RADIOVIEW1012". La APP RADIOVIEW1012 può essere scaricata gratuitamente dall'iTunes APP Store.

Installazione della APP RadioView1012

- Aprire la schermata iniziale del dispositivo
- Toccare l'icona APP Store
- Toccare l'icona di ricerca per cercare la app
- Digitare SCE Multimedia nella casella di testo e toccare il pulsante di ricerca
- Toccare la APP "RadioView1012" e toccare 'FREE' per procedere al download
- Una volta installata la APP, toccare l'icona per aprire



Funzionamento della APP RadioView1012 tramite Bluetooth

Per associare l'unità, toccare Settings, General, Bluetooth e far scorrere il pulsante Bluetooth in posizione ON. Una volta che il dispositivo ha ultimato la ricerca delle altre unità, toccare il dispositivo Bluetooth "CALIBER" per procedere all'associazione. Quando richiesto, inserire la password "0000" per connettersi.

Al completamento dell'associazione, sullo schermo LCD compare il messaggio "CONNECT".

A dispositivo associato e connesso, toccare l'icona RADIOVIEW1012 sulla schermata iniziale per aprire il menu principale della app.


1. Funzionamento della radio

Toccare l'icona RADIO per aprire l'interfaccia Radio. Le opzioni di funzionamento sono uguali a quelle per la radio integrata dell'unità.

1. Barra laterale di regolazione volume
2. Frequenza corrente
3. Visualizzazione sorgente
4. Esci da sorgente
5. Toccare ripetutamente per selezionare le bande seguenti: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2
6. Toccare ripetutamente per modificare la frequenza per incrementi/decrementi regolari
7. Pulsanti delle stazioni disponibili; toccare per selezionare la stazione (1-6). È possibile trascinare la stazione corrente sul numero del preferito disponibile
8. Pulsante di impostazione (per i dettagli, vedere di seguito)

2. Impostazione di funzione (TUNER)

Premere l'icona  per impostare EQ, PLAY, RDS e TUNER. RDS e TUNER sono disponibili solo in modalità Radio.

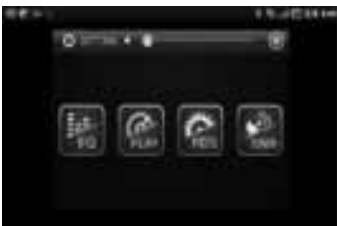

Nota:

la disponibilità del servizio RDS (Radio Data System) varia in base all'area. Si noti che se il servizio RDS non è disponibile nell'area d'uso, la stessa cosa vale anche per la funzione seguente.

Quando la funzione RDS è accesa, è possibile impostare AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS, EON e così via toccando due volte il touch screen. Quando queste opzioni sono attivate, è possibile utilizzare le funzioni AF, TA, PTY, EON e REG dall'interfaccia RADIO. Se si seleziona il tipo PTY, è possibile trascinare l'icona PTY sul pulsante per eseguire la ricerca. La schermata mostra il messaggio "PTY Search". Se il codice PTY è diverso o non disponibile, la ricerca si arresta automaticamente.

Trascinare l'icona PTY  sul pulsante per la ricerca. La schermata mostra il messaggio "PTY Search". Se il codice PTY è diverso o non disponibile, la ricerca si arresta automaticamente.

3. Funzionamento Memory/CD




Nota: per attivare la funzione Memory/CD, inserire come prima cosa un'unità di memoria USB, una scheda SD o un CD.

1. Visualizzazione sorgente (CD selezionato)
2. Barra laterale di regolazione volume
3. Toccare il centro dello schermo per sospendere/riprodurre il brano
4. Esci da sorgente
5. Toccare per aprire l'elenco di tutti i brani
6. Indicatore play/pausa
7. Toccare per riprodurre il brano precedente o successivo
8. Pulsante di impostazione (per i dettagli, vedere di seguito)
9. Tempo di riproduzione corrente
10. Tempo di riproduzione totale

Nota: l'unità consente di eseguire alcune operazioni quali regolazione del volume e selezione del brano.

4. Impostazione di funzione (EQ, PLAY)

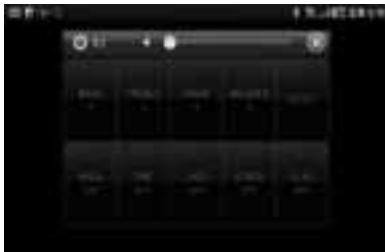

Configurare le impostazioni BASS/TREBLE su/giù, FADER anteriore/posteriore, BALANCE sinistra/destra. Scegliere un effetto sonoro predefinito per l'equalizzatore: Rock, Pop, Jazz, Class e Flat. Toccare il pulsante RESET per impostare l'unità sullo stato iniziale.



Scegliere la modalità di ripetizione della riproduzione: Repeat one, Repeat folder; quindi, attivare o disattivare suddetta modalità. Scegliere la modalità di riproduzione casuale: Shuffle all, Shuffle folder; quindi, attivare o disattivare suddetta modalità. Scegliere la modalità di riproduzione intro: Intro all, Intro folder; quindi, attivare o disattivare suddetta modalità. Toccare il pulsante RESET per impostare l'unità sullo stato iniziale.

5. Funzionamento AUX-IN

Toccare l'icona AUX IN per selezionare la modalità AUX IN.

6. Impostazione di funzione (Clock)

Toccare l'icona Clock per controllare l'ora corrente del cellulare.

7. Impostazione di funzione (Display)

Toccare l'icona Display per salvare la schermata. Toccare nuovamente lo schermo del telefono per aprire.


8. Funzionamento Memory/CD



1. Visualizzazione sorgente (A2DP)
2. Barra laterale di regolazione volume
3. Toccare il centro dello schermo per sospendere/riprodurre il brano
4. Esci da sorgente
5. Toccare per aprire l'elenco di tutti i brani
6. Indicatore play/pausa
7. Toccare per riprodurre il brano precedente o successivo
8. Pulsante di impostazione (per i dettagli, vedere sopra)
9. Tempo di riproduzione corrente
10. Tempo di riproduzione totale

Nota: durante la connessione alla app, è comunque possibile usare i controlli sul dispositivo RCD 235BTi per regolare il volume e per altre funzioni.

RCD 235BT GUÍA DE INICIO RÁPIDO DEL

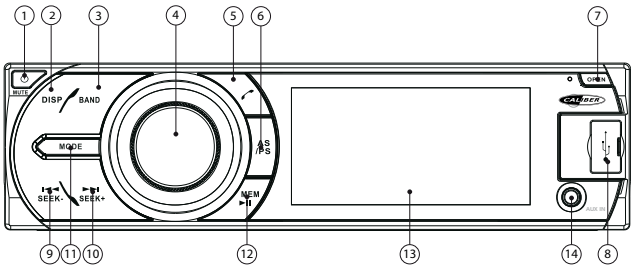

1. Botón de encendido-silencio (mute)

2. Botón de visualización

3. Botón de banda

4. Botón de volumen

5. Botón de volumen

6. Botón AS/PS

7. Botón de apertura
8. Botón USB

9. Botón <== buscar -


10. Botón <== buscar +

11. Botón de Modo

12. Botón MEM/PAUSE

13. LCD

14. AUX in jack

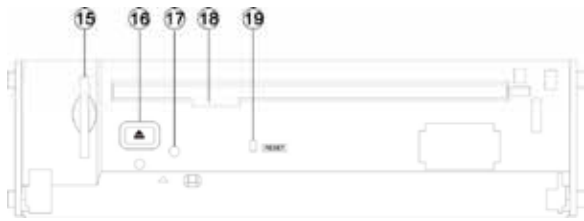

15. Ranura SD/MMC
16. Botón Expulsar
17. Luz indicadora
18. Ranura para disco
19. Ranura para disco

Nota: Si presiona el agujero del RESET, se borrarán la hora y las estaciones que haya guardado. El indicador del estado del panel se enciende cuando desliza el panel hacia abajo y parpadea cuando lo extrae.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS ANDROID

La unidad se puede manejar utilizando la aplicación Android "RADIOVIEW". Se puede bajar la aplicación RADIOVIEW de manera gratuita del Android Market o del Google Play Store.

Funcionamiento de la app android via bluetooth

Seleccione el menú Bluetooth de su móvil y registre el RCD 235BTi en su móvil Android. Para hacerlo, consulte el manual del usuario de su teléfono móvil. El dispositivo "CALIBER" aparecerá en su móvil. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña "0000". Cuando el emparejamiento o "pairing" se haya completado con éxito, aparecerá la palabra "CONNECT" en la pantalla LCD.

Toque el icono de la pantalla del teléfono que dice "Radio" para abrir el menú principal de la aplicación.



Cómo volver a conectar un dispositivo después de haberlo desconectado.

Para volver a conectar la unidad, pulse el botón de menú del teléfono y seleccione "CARBT" de la lista de dispositivos emparejados. A continuación pulse "connect". (Esta operación puede variar según el modo de funcionamiento del teléfono. Consulte el manual de su móvil para obtener más información sobre cómo volver a conectar los dispositivos emparejados.)

1. Funcionamiento de la radio

Toque el icono "radio" para abrir su interfaz. Las opciones de funcionamiento son las mismas que las opciones de radio directas de la unidad.

1. Barra lateral de ajuste del volumen.
2. Frecuencia de la corriente
3. Visualización de la fuente.
4. Salir de la fuente
5. Toque repetidamente para seleccionar bandas: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Toque repetidamente para cambiar la frecuencia paso a paso hacia abajo/hacia arriba.
7. Botones de la estación; toque para seleccionar estaciones (1-6). Puede arrastrar la estación actual hasta el número que prefiera.
8. Botón de configuración (más información abajo).

2. Configurar función (TUNER)

Pulse el icono para elegir EQ, PLAY, RDS y tuner RDS y TUNER solo están disponibles en el modo Radio.



Nota:
La disponibilidad del servicio RDS (Radio Data System) varía según la zona. Por favor, entienda que si el servicio RDS no estuviera disponible en su zona, el servicio a continuación tampoco lo estará.

Cuando el RDS esté activado, puede determinar el AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS y EON, etc. con tan solo pulsar dos veces sobre la pantalla táctil. Cuando estas opciones estén determinadas, podrá manejar AF, TA, PTY, EON y REG en la interfaz de RADIO. Cuando seleccione un tipo PTY, podrá arrastrar el icono PTY al botón para buscar. En la pantalla aparecerá "PTY Search". Si el código PTY es diferente o no está disponible, la búsqueda se detendrá automáticamente.

Arrastre el icono PTY hasta el botón de búsqueda. En la pantalla aparecerá "PTY Search". Si el código PTY es diferente o no está disponible, la búsqueda se detendrá automáticamente.

Cuando el TUNER esté encendido, podrá activar AMS para buscar automáticamente estaciones.

3. Funcionamiento de la memoria/cd




Nota: Para habilitar la función Memory/CD, por favor, inserte primero una memoria USB, una tarjeta SD o un CD

1. Visualizador de la fuente (disco CD seleccionado)
2. Barra lateral de ajuste del volumen.
3. Toque el centro de la pantalla para pausar/reproducir la pista.
4. Salir de la fuente
5. Toque para abrir todas las listas de canciones.
6. Indicador de reproducción/pausa.
7. Toque para reproducir la pista anterior o la siguiente.
8. Botón de configuración (más información abajo)
9. Tiempo de reproducción actual
10. Tiempo de reproducción total.

Nota: Algunas operaciones pueden llevarse a cabo en la unidad, como el ajuste del volumen y la selección de pista.

4. Configurar función (EQ, PLAY)

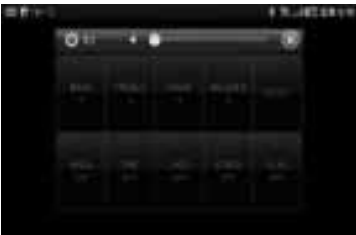

Bajos (Bass)/Agudos (Treble) arriba/abajo, Regulador sonido (Fader) Frontal/Trasero, Balance Izquierda/Derecha, Elija un efecto de sonido predefinido del ecualizador: Rock, Pop, Jazz, Class y Flat. Toque el botón RESET para devolver la unidad al estado inicial.



Elija repetir el modo de reproducción: Repetir uno, Repetir carpeta y luego active (on) o desactive (off) el modo. Elija el modo de reproducción aleatoria (Shuffle): Reproducción aleatoria de todo (Shuffle all), de una carpeta (Shuffle folder) y luego active (on) o desactive (off) el modo que sea. Elija el modo de reproducción intro: Intro de todo (Intro all), de una carpeta (Intro folder) y luego active (on) o desactive (off) el modo que sea. Toque el botón RESET para devolver la unidad al estado inicial.

5. Funcionamiento del AUX-IN

Toque el icono AUX IN para seleccionar el modo AUX IN.

6. Configurar función (Reloj)

Toque el icono del reloj para ver el reloj actual del teléfono.

7. Configurar función (Visualización)

Toque el icono Display para guardar la pantalla, toque la pantalla del teléfono de nuevo para abrir la pantalla.

8. Funcionamiento de la memoria/cd



1. Visualización de la fuente (A2DP)
2. Barra lateral de ajuste del volumen.
3. Toque el centro de la pantalla para pausar/reproducir la pista.
4. Salir de la fuente
5. Toque para abrir todas las listas de canciones.
6. Indicador de reproducción/pausa.
7. Toque para reproducir la pista anterior o la siguiente.
8. Botón de configuración. (Para más información, mirar arriba)
9. Tiempo de reproducción actual
10. Tiempo de reproducción total.

Nota: Sigue pudiendo utilizar los mandos del RCD 235BTi para ajustar el volumen etc. mientras está conectado a la aplicación.

FUNCIONAMIENTO CON DISPOSITIVOS APPLE

La unidad se puede manejar utilizando la aplicación IOS "RADIOVIEW 1012". La aplicación RADIOVIEW 1012 se puede descargar de manera gratuita de la tienda de aplicaciones iTunes.

Cómo instalar la aplicación Radio View 1012

- Abra la pantalla de inicio de su dispositivo
- Pulse el icono de la APP Store
- Pulse el icono de búsqueda para buscar la App
- Escriba SCE Multimedia en el cuadro de texto y pulse buscar
- Pulse sobre la app "RadioView1012" y sobre 'FREE' para descargarla
- Una vez que la APP esté instalada, pulse el icono para abrirla.



Funcionamiento de la app Radio View 1012 por Bluetooth

Para emparejar la unidad, pulse en Settings, General, Bluetooth y deslice el interruptor a la posición ON. Cuando el dispositivo haya terminado de buscar otros dispositivos, pulse sobre el dispositivo Bluetooth "CALIBER" para emparejarlo. Cuando se lo soliciten, introduzca la contraseña "0000" para conectar.

Cuando el emparejamiento o "pairing" se haya completado con éxito, aparecerá la

palabra "CONNECT" en la pantalla LCD.

Una vez que el dispositivo haya sido emparejado y esté conectado, pulse el icono RADIO-VIEW1012 en la pantalla de inicio para abrir el menú principal de la aplicación.

1. Funcionamiento de la radio

Toque el icono "radio" para abrir su interfaz. Las opciones de funcionamiento son las mismas que las opciones de radio directas de la unidad.

1. Barra lateral de ajuste del volumen.
2. Frecuencia de la corriente
3. Visualización de la fuente.
4. Salir de la fuente
5. Toque repetidamente para seleccionar bandas: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Toque repetidamente para cambiar la frecuencia paso a paso hacia abajo/hacia arriba.
7. Botones de la estación; toque para seleccionar estaciones (1-6). Puede arrastrar la estación actual hasta el número que prefiera.
8. Botón de configuración (más información abajo)

2. Configurar función (TUNER)

Pulse el icono  para elegir EQ, PLAY, RDS y tuner RDS y TUNER solo están disponibles en el modo Radio..



Nota:

La disponibilidad del servicio RDS (Radio Data System) varía según la zonas. Por favor, entienda que si el servicio RDS no estuviera disponible en su zona, el servicio a continuación tampoco lo estará.

Cuando el RDS esté activado, puede determinar el AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS y EON, etc. con tan solo pulsar dos veces sobre la pantalla táctil. Cuando estas opciones estén determinadas, podrá manejar AF, TA, PTY, EON y REG en la interfaz de RADIO. Cuando seleccione un tipo PTY, podrá arrastrar el icono PTY al botón para buscar. En la pantalla aparecerá "PTY Search". Si el código PTY es diferente o no está disponible, la búsqueda se detendrá automáticamente.

Arrastre el icono  PTY hasta el botón de búsqueda. En la pantalla aparecerá "PTY Search". Si el código PTY es diferente o no está disponible, la búsqueda se detendrá automáticamente.

3. Funcionamiento de la memoria/cd



Nota: Para habilitar la función Memory/CD, por favor, inserte primero una memoria USB, una tarjeta SD o un CD.

1. Visualizador de la fuente (disco CD seleccionado)
2. Barra lateral de ajuste del volumen.
3. Toque el centro de la pantalla para pausar/reproducir la pista.
4. Salir de la fuente
5. Toque para abrir todas las listas de canciones.
6. Indicador de reproducción/pausa.
7. Toque para reproducir la pista anterior o la siguiente.
8. Botón de configuración (más información abajo)
9. Tiempo de reproducción actual
10. Tiempo de reproducción total.

Nota: Algunas operaciones pueden llevarse a cabo en la unidad. Como el ajuste del volumen y la selección de pista.

4. Configurar función (EQ, PLAY)



Bajos (Bass)/Agudos (Treble) arriba/abajo, Regulador del volumen (Fader) frontal/trasero, Balance Izquierda/Derecha, Elija un efecto de sonido del ecualizador predefinido: Rock, Pop, Jazz, Class y Flat. Toque el botón RESET para devolver la unidad al estado inicial.



Elija repetir el modo de reproducción: Repetir uno, Repetir carpeta y luego active (on) o desactive (off) el modo. Elija el modo de reproducción aleatoria (Shuffle): Reproducción aleatoria de todo (Shuffle all), de una carpeta (Shuffle folder) y luego active (on) o desactive (off) el modo que sea. Elija el modo de reproducción intro: Intro de todo (Intro all), de una carpeta (Intro folder) y luego active (on) o desactive (off) el modo que sea. Toque el botón RESET para devolver la unidad al estado inicial.

5. Funcionamiento del AUX-IN

Toque el icono AUX IN para seleccionar el modo AUX IN.

6. Configurar función (Reloj)

Toque el icono del reloj para ver el reloj actual del teléfono.

7. Configurar función (Visualización)

Toque el icono Display para guardar la pantalla, toque la pantalla del teléfono de nuevo para abrir la pantalla.


8. Funcionamiento de la memoria/cd




1. Visualización de la fuente (A2DP)
2. Barra lateral de ajuste del volumen.
3. Toque el centro de la pantalla para pausar/reproducir la pista.
4. Salir de la fuente
5. Toque para abrir todas las listas de canciones.
6. Indicador de reproducción/pausa.
7. Toque para reproducir la pista anterior o la siguiente.
8. Botón de configuración. (Para más información, mirar arriba)
9. Tiempo de reproducción actual
10. Tiempo de reproducción total.

Nota: Sigue pudiendo utilizar los mandos del RCD 235BTi para ajustar el volumen etc. mientras está conectado a la aplicación.

RCD 235BTI GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

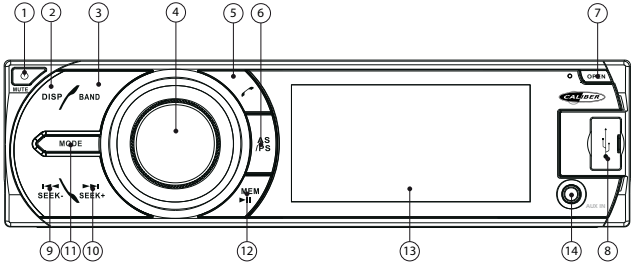

- 1. Botão Ligar / Mute
- 2. Botão display
- 3. Botão banda
- 4. Botão volume
- 5. Botão aceitar
- 6. Botão AS/PS
- 7. Botão abrir
- 8. Botão USB
- 9. ◀ / pesquisa -
- 10. ▶ / pesquisa +
- 11. Botão modo
- 12. Botão MEM/PAUSA
- 13. LCD
- 14. Entrada Aux Jack

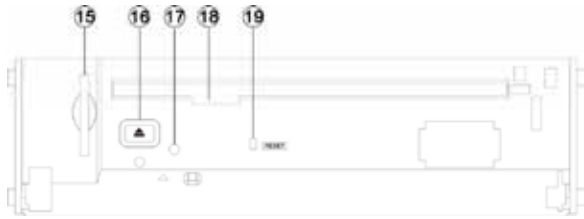

- 15. Entrada SD/MMC
 - 16. Botão ejetar
 - 17. Indicador luz
 - 18. Entrada disco
 - 19. Botão reset
- Nota: Pressionando Reset, irá apagar as informações de relógio e memórias. Status do painel acende quando você deslizar o painel para baixo, pisca quando você remove o painel

OPERAÇÃO DISPOSITIVO ANDROID

A unidade suporta operações usando as APP "RADIOVIEW". Esta aplicação pode ser descarregada gratuitamente do Android Market ou Google Play Store.

Operação de android por bluetooth

Selecione o menu Bluetooth no seu telefone e registre o RCD 235BTi no seu telemóvel Android. Para isso, consulte o manual do usuário do seu telefone móvel. O dispositivo "CALIBER" vai surgir no seu telefone. Quando solicitado, digite a senha "0000" no seu telefone. Quando o emparelhamento for concluído com êxito, "CONNECT" aparecerá no LCD.

Toque no ícone do rádio no display do telefone para abrir o menu principal do aplicativo.



Como conectar um dispositivo novamente depois de desligado


Para voltar a ligar a unidade, pressione o botão de menu do telefone e, a partir da lista de dispositivos emparelhados, selecione "CARBT" e pressione conectar. (Esta operação pode variar de acordo com o funcionamento do telefone. Verifique seu manual do telefone para obter instruções sobre a reconexão com dispositivos emparelhados).

1. Operação em rádio


Toque no ícone do rádio para abrir o interface de rádio. As opções de funcionamento são as mesmas que as opções de rádio diretos da unidade.

- 1. Barra lateral de ajuste de volume.
- 2. Frequência atual
- 3. Visualização da fonte.
- 4. Sair
- 5. Toque repetidamente para selecionar bandas: FM1 => FM2 => FM3 => AM1 => AM2.
- 6. Toque repetidamente para alterar frequência passo a passo para baixo / para cima.
- 7. Botões de memória de estação; tocar para selecionar estação (1-6). Você pode arrastar a estação atual com o número favorito.
- 8. Botão Configurar (Sobre detalhes, por favor veja em baixo)

2. Set feature (TUNER)

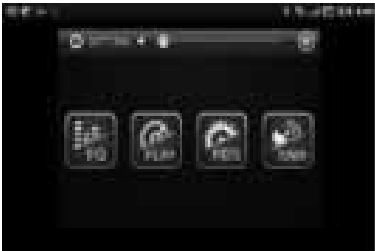

opções estão criadas, pode operar as funções AF, TA, PTY, EON e REG no interface do RADIO. Ao selecionar um tipo de PTY, pode arrastar o ícone PTY para busca. No monitor aparece "PTY Search". Se o código de PTY for diferente ou não estiver disponível, a pesquisa irá parar automaticamente.

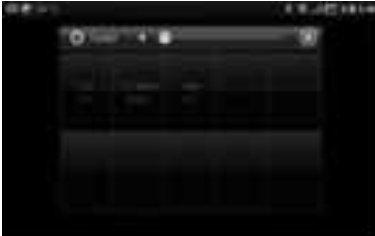

Pressione  ícone para definir EQ, PLAY, RDS e sintonizador. RDS e sintonia só estão disponíveis no modo Rádio.

Nota:
RDS (Radio Data System) disponibilidade do serviço varia de acordo com as áreas. Por favor, entenda se o serviço RDS não estiver disponível na sua área, o seguinte serviço não está disponível, também.

Quando RDS está ligado, pode definir o AF, PTY, tráfego, TA VOL, PTY NEWS e EON etc tocando duas vezes no monitor. Quando essas

Arraste o ícone PTY  para pesquisa. O monitor mostrará "PTY Search". Se o código de PTY for diferente ou não estiver disponível, a pesquisa irá parar automaticamente

Quando TUNER está ligado, pode definir AMS para procurar automaticamente as estações

3. Operação Memória/cd




Nota: Para ativar a memória / função CD, por favor insira a memória USB, SD Card ou CD.

- 1. Visualização de fonte (CD Selecionado)
- 2. Barra lateral de ajuste de volume.
- 3. Toque no centro do monitor para pausar / reproduzir a faixa.
- 4. Sair da fonte
- 5. Toque para abrir todas as listas de músicas.
- 6. Reprodução / indicador de pausa.
- 7. Toque para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.
- 8. Botão Configurar (Sobre detalhes, por favor veja abaixo)
- 9. Tempo de reprodução atual
- 10. Tempo total de reprodução.

Nota: Algumas operações podem ser realizadas no aparelho. Tais como ajuste de volume e seleção de faixa.

4. Set feature (EQ, PLAY)

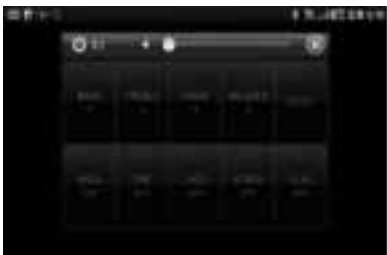

Definir Graves / Agudos, cima / baixo, Fader dianteiro / traseiro, Balanço esquerda / direita, Escolha um efeito sonoro predefinido equalizador: Rock, Pop, Jazz, Classica e Flat. Toque no botão RESET para ajustar a unidade para o estado inicial.



Escolha repetir o modo de reprodução: Repetir uma, Repetir pasta e, em seguida, defina o modo ligado ou desligado. Escolha a reprodução aleatória. Modo: Misturar tudo, pasta Aleatório e em seguida, defina o modo ligado ou desligado. Escolha o modo de reprodução Intro: Intro de tudo, pasta Intro e, em seguida, defina o modo ligado ou desligado. Toque no botão RESET para ajustar a unidade para o estado inicial.

5. Operação AUX-IN

Toque em AUX IN para selecionar o modo Aux In.

6. Definir recursos (Relógio)

Toque em Clock para verificar a hora do telefone.

7. Definir recursos (Monitor)

Toque no ícone Display para salvar, toque novamente no monitor do telefone para abrir.

8. Operação de memória / cd



1. Display Fonte (A2DP)
2. Barra lateral de ajuste de volume.
3. Toque no centro da tela para pausar / reproduzir a faixa.
4. Sair fonte
5. Toque para abrir todas as listas de músicas.
6. Reprodução / indicador de pausa.
7. Toque para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.
8. Botão Configurar. (Sobre o detalhe, por favor veja acima)
9. Tempo de reprodução atual
10. Tempo total de reprodução.

Nota: Pode ainda usar os controlos do RCD 235BTi para ajustar Volume e outros, ligado à App

OPERAÇÃO EM DISPOSITIVO

A unidade suporta as operações usando o iOS APP "RADIOVIEW1012". O RADIOVIEW 1012 APP pode ser descarregado gratuitamente na iTunes App Store.

Como instalar a APP RadioView 1012APP

- Abra o monitor inicial do seu dispositivo
- Toque no ícone da App Store
- Toque no ícone de pesquisa para procurar o App
- Digite Multimédia SCE na caixa de texto e pesquisa
- Toque no "RadioView1012" APP e toque em 'FREE' para adquirir
- Uma vez que a tem a APP toque no ícone para abrir



Operação da APP Rádio View1012 sobre Bluetooth

Para emparelhar o aparelho, Toque em Configurações, Geral, Bluetooth e deslize o Bluetooth para a posição ligada. Uma vez terminada a procura de dispositivos, toque no dispositivo Bluetooth "CALIBER" para emparelhar. Quando solicitado, digite a senha "0000" para se conectar.

Quando o emparelhamento for concluído com êxito, "CONNECT" aparecerá na tela LCD.

Uma vez que o dispositivo foi emparelhado e ligado RADIOVIEW1012 toque no ícone no monitor inicial para abrir o menu principal do aplicativo.


1. Operação em rádio

Toque no ícone do rádio para abrir a interface de rádio. As opções de funcionamento são as mesmas que as opções de rádio diretos da unidade

1. Barra lateral de ajuste de volume.
2. Frequência atual
3. Visualização da fonte.
4. Sair
5. Toque repetidamente para selecionar bandas: FM1 => FM2 => FM3 => AM1 => AM2.
6. Toque repetidamente para alterar frequência passo a passo para baixo / para cima.
7. Botões de memória de estação; tocar para selecionar estação (1-6). Você pode arrastar a estação atual com o número favorito.
8. Botão Configurar (Sobre detalhes, por favor veja em baixo)

2 Definir recursos (TUNER)

Pressione  ícone para definir EQ, PLAY, RDS e sintonizador. RDS e sintonia só estão disponíveis no modo Rádio.

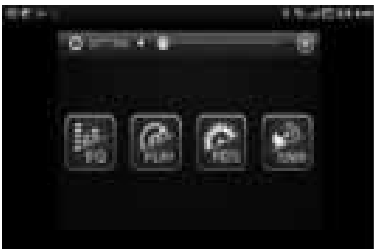

Nota:

RDS (Radio Data System) disponibilidade do serviço varia de acordo com as áreas. Por favor, entenda se o serviço RDS não estiver disponível na sua área, o seguinte serviço não está disponível, também.

Quando RDS está ligado, pode definir o AF, PTY, tráfego, TA VOL, PTY NEWS e EON etc tocando duas vezes no monitor. Quando essas opções foram criadas, pode operar AF, TA, PTY, EON e REG no interface RADIO. Ao selecionar um tipo de PTY, pode arrastar o ícone para busca. O monitor mostrará "PTY Search". Se o código de PTY for diferente ou não estiver disponível, a pesquisa irá parar automaticamente.

Arraste  ícone PTY para procurar. O monitor mostrará "PTY Search". Se o código de PTY for diferente ou não estiver disponível, a pesquisa irá parar automaticamente.

3. Operação em memória / cd




Nota: Para ativar a função memória / CD, por favor insira primeiro a memória USB, SD Card ou CD.

1. Visualização de fonte (CD Selecionado)
2. Barra lateral de ajuste de volume.
3. Toque no centro do monitor para pausar / reproduzir a faixa.
4. Sair da fonte
5. Toque para abrir todas as listas de músicas.
6. Reprodução / indicador de pausa.
7. Toque para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.
8. Botão Configurar (Sobre detalhes, por favor veja abaixo)
9. Tempo de reprodução atual
10. Tempo total de reprodução.

Nota: Algumas operações podem ser realizadas no aparelho. Tais como ajuste de volume e seleção de faixa.

4. Definir característica (EQ, PLAY)

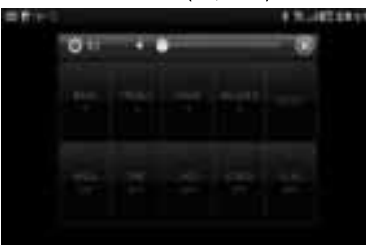

Definir Graves / Agudos cima / baixo, Fader dianteiro / traseiro, Balanço esquerda / direita, escolha um efeito de som no equalizador predefinido: Rock, Pop, Jazz, Classico e Flat. Toque no botão RESET para ajustar a unidade para o estado inicial.



Escolha repetir o modo de reprodução: Repetir uma, Repetir pasta e, em seguida, defina o modo ligado ou desligado. Escolha a reprodução aleatória. Modo: Misturar tudo, pasta Aleatório e em seguida, defina o modo ligado ou desligado. Escolha o modo de reprodução Intro: Intro de tudo, pasta Intro e, em seguida, defina o modo ligado ou desligado. Toque no botão RESET para ajustar a unidade para o estado inicial.

5. Operação AUX-IN

Toque em AUX IN para selecionar o modo Aux In

6. Definir recursos (Relógio)

Toque em Clock para verificar a hora do telefone

7. Definir recursos (Monitor)



Toque no ícone Display para salvar, toque novamente no monitor do telefone para abrir.

8. Operação de memória / cd



1. Display Fonte (A2DP)
2. Barra lateral de ajuste de volume.
3. Toque no centro da tela para pausar / reproduzir a faixa.
4. Sair fonte
5. Toque para abrir todas as listas de músicas.
6. Reprodução / indicador de pausa.
7. Toque para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.
8. Botão Configurar. (Sobre o detalhe, por favor veja acima)
9. Tempo de reprodução atual
10. Tempo total de reprodução.

Nota: Pode ainda usar os controlos do RCD 235BTi para ajustar Volume e outros, ligado à App

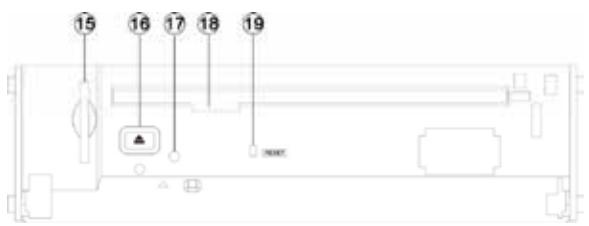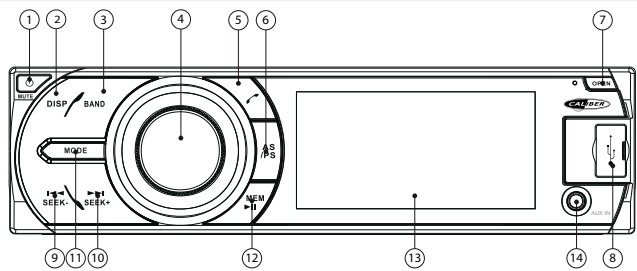

- 1. Ström/mute-knapp
- 2. Displayknapp
- 3. Bandknapp
- 4. Volymknapp
- 5. Godkänningsknapp
- 6. AS/PS-knapp
- 7. Öppningsknapp
- 8. USB-knapp
- 9. < / sök - knappar
- 10. > / sök + knappar
- 11. Funktionsknapp
- 12. MINNE/PAUS-knapp
- 13. LCD
- 14. AUX IN-uttag

- 15. SD/MMC-kortplats
- 16. Eject-knapp
- 17. Ljusindikator
- 18. Skivöppning
- 19. Reset-knapp

OBS: Intryckning av RESET-knappen raderar klockans inställning och lagrade stationer. Panelens status-indikator tänds när du skjuter panelen nedåt, blinkar när du tar bort panelen.

DRIFT AV ANDROID-ENHET

Enheten stöder drift med Android APPEN "RADIOVIEW". RADIOVIEW APPEN kan laddas ner gratis från Android Market eller Google Play Store.

Användning av Android app via Bluetooth

Välj Bluetooth-menyn på din mobiltelefon och registrera RCD 235BTi på din Android-mobil. För att göra detta, se din mobiltelefons bruksanvisning. Enheten "CALIBER" kommer att visas på din mobiltelefon. När du ombeds, ange lösenordet "0000" på din mobiltelefon. När parningen har slutförts visas "CONNECT" på LCD-skärmen.

Tryck på radio-ikonen på telefonens skärm för att öppna apparnas huvudmeny.



3. Minne/cd-funktion



OBS: För att aktivera Minne/CD-funktionen, vänligen sätt först i USB-minne, SD-kort eller CD.

- 1. Display av källa (CD-skiva vald)
- 2. Sidofält för volymjustering
- 3. Tryck på mitten av skärmen för att pausa/spela upp spåret.
- 4. Avsluta källa
- 5. Tryck för att öppna hela låtlistan.
- 6. Indikation för uppspelning/paus.
- 7. Tryck för att spela upp föregående eller nästa spår.
- 8. Inställningsknapp (Se nedan för detaljer)
- 9. Nuvarande uppspelningstid
- 10. Total speltid.

OBS: Vissa funktioner kan utföras på enheten. Såsom volymjustering och låtval.

4. Val av funktion (EQ, UPPSPELNING)

Ställ in bas/diskant upp/ned, fader fram/bak, balans vänster/höger. Välj en förprogrammerad equalizer effekt: Rock, Pop, Jazz, Klassiskt och Platt. Tryck på RESET-knappen för att återställa enheten till ursprungligt läge.



Välj repeterad uppspelning: Repetera en, Repetera mappen och ställ sedan läget till på eller av. Välj blandad uppspelning: Blanda allt, Blanda mappen och ställ sedan läget till på eller av. Välj intro uppspelning: Alla intron, Intro mappen och ställ sedan läget till på eller av. Tryck RESET-knappen för att återställa enheten till ursprungligt läge.

Hur man ansluter en enhet igen efter att ha blivit bortkopplad

För att återansluta till enheten tryck på telefonens menyknapp, och från listan över parade enheter välj "CARBT" och tryck anslut. (Denna funktion kan variera beroende på telefonens funktion. Kontrollera telefonens handbok för instruktioner om återanslutning med parade enheter.)

1. Radiofunktion

Tryck på Radio-ikonen för att öppna radio gränssnittet. De operativa alternativen är samma som enhetens direkta radioalternativ.

- 1. Sidofält för volymjustering
- 2. Nuvarande frekvens
- 3. Källdisplay
- 4. Avsluta källa
- 5. Tryck upprepade gånger för att välja Band: FM1 => FM2 => FM3 => AM1 => AM2.
- 6. Tryck upprepade gånger för att ändra frekvensen stegvist nedåt/uppåt.
- 7. Nuvarande stations knappar, tryck för att välja station (1-6). Du kan dra den nuvarande stationen till det nuvarande favoritnumret.
- 8. Inställningsknapp (För detaljer, se nedan).

2. Inställningsfunktion (RADIO MOTTAGARE)

Tryck på ikonen för att ställa in EQ, UPPSPELNING, RDS och RADIO MOTTAGARE. RDS och RADIO MOTTAGNING finns endast tillgängligt i radioläge.



OBS: RDS (Radio Data System)-tjänstens tillgänglighet varierar i olika områden. Vänligen förstå att om RDS-tjänsten inte är tillgänglig i ditt område, är följande tjänst inte heller tillgänglig.

När RDS är på, kan du ställa in AF, PTY, TRAFIK, TA VOL, PTY NYHETER och EON m.m. genom att trycka två gånger på pekskärmen. När dessa alternativ har satts på, kan du styra AF, TA, PTY, EON och REG radiogränssnittet. När du väljer en PTY-typ, kan du dra PTY ikonen till knappen för att söka. Skärmen kommer att visa "PTY Sökning". Om PTY-koden är annan eller inte finns tillgänglig, kommer sökningen stoppas automatiskt.

Dra PTY ikonen till knappen för att söka. Skärmen kommer att visa "PTY Sökning". Om PTY-koden är annan eller inte tillgänglig, kommer sökningen stoppas automatiskt.

När RADIO MOTTAGNING är på, kan du ställa in AMS att automatiskt söka efter stationer.



5. AUX-IN Funktion

Tryck på AUX IN-ikonen för att välja AUX IN-läget.

6. Ställ in funktion (Klocka)

Tryck på Klock-ikonen för att se telefonens nuvarande tid.

7. Ställ in funktion (Display)

Tryck på Display-ikonen för att spara skärmen, tryck på telefonen igen för att öppna skärmen.

8. Minne/cd-funktion



1. Källdisplay (A2DP)
2. Sidofält för volymjustering
3. Tryck på mitten av skärmen för att pausa/spela upp spåret.
4. Avsluta källa
5. Tryck för att öppna hela låtlistan.
6. Indikation för uppspelning/paus.
7. Tryck för att spela upp föregående eller nästa spår.
8. Inställningsknapp (Se ovan för detaljer)
9. Nuvarande uppspelningstid
10. Total speltid.

OBS: Du kan fortfarande använda kontrollerna på RCD 235BTi för att justera volym mm medans ansluten till appen.

ANVÄNDNING MED APPLE ENHET

Enheten stödjer användandet av iOS APPEN "RADIOVIEW1012". RADIOVIEW 1012 APPEN kan laddas ner gratis från iTunes App Store.

Hur man installerar RadioView1012 APPEN

- Öppna enhetens startskärm
- Tryck på App Store-ikonen
- Tryck på sök-ikonen för att söka efter appen
- Skriv 'SCE Multimedia' i texttrutan och tryck sök
- Tryck på "RadioView1012" APPEN och tryck 'GRATIS' för att ladda ner
- När APPEN är installerad tryck på ikonen för att öppna



Användning av Radio View1012 APPEN via Bluetooth

För parning av enheten, tryck på Inställningar, Allmänt, Bluetooth och dra Bluetooth växlar till läget 'på'. När enheten har slutat söka efter enheter, klickar du på Bluetooth-enheten "CALIBER" för att para dom. När du uppmanas, ange lösenordet "0000" för att ansluta.

När parningen har slutförts framgångsrikt visas "CONNECT" på LCD-skärmen.

När enheten har parats ihop och anslutits tryck på RADIOVIEW1012 ikonen på startskärmen för att öppna appens huvudmeny.


1. Radiofunktion

Tryck på Radio-ikonen för att öppna radiogränssnittet. De operativa alternativen är samma som enhetens direkta radioalternativ

1. Sidofält för volymjustering
2. Nuvarande frekvens
3. Källdisplay
4. Avsluta källa
5. Tryck upprepade gånger för att välja Band: FM1 => FM2 => FM3 => AM1 => AM2.
6. Tryck upprepade gånger för att ändra frekvensen stegvis nedåt/uppåt.
7. Nuvarande stations knappar, tryck för att välja station (1-6). Du kan dra den nuvarande stationen till det nuvarande favoritnumret.
8. Inställningsknapp (För detaljer, se nedan).

2. Inställningsfunktion (RADIO MOTTAGARE)

Tryck på ikonen för att ställa in EQ, UPPSPELNING, RDS och RADIO MOTTAGARE. RDS och RADIO MOTTAGNING finns endast tillgängligt i radioläge.

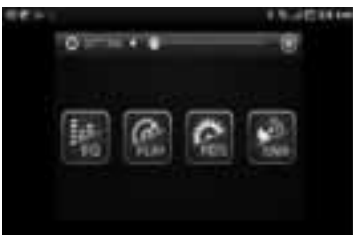

OBS:

RDS (Radio Data System)-tjänstens tillgänglighet varierar i olika områden. Vänligen förstå att om RDS-tjänsten inte är tillgänglig i ditt område, är följande tjänst inte heller tillgänglig.

När RDS är på, kan du ställa in AF, PTY, TRAFIK, TA VOL, PTY NYHETER och EON mm genom att trycka två gånger på pekskärmen. När dessa alternativ har satts på, kan du styra AF, TA, PTY, EON och REG radiogränssnitten. När du väljer en PTY-typ, kan du dra PTY ikonen till knappen för att söka. Skärmen kommer att visa "PTY Sökning". Om PTY-koden är annan eller inte finns tillgänglig, kommer sökningen stoppas automatiskt.

Dra PTY ikonen till knappen för att söka. Skärmen kommer att visa "PTY Sökning". Om PTY-koden är annan eller inte tillgänglig, kommer sökningen stoppas automatiskt.

3. Minne/cd-funktion



OBS: För att aktivera Minne/CD-funktionen, vänligen sätt först i USB-minne, SD-kort eller CD.

1. Display av källa (CD-skiva vald)
2. Sidofält för volymjustering
3. Tryck på mitten av skärmen för att pausa/spela upp spåret.
4. Avsluta källa
5. Tryck för att öppna hela låtlistan.
6. Indikation för Uppspelning/paus.
7. Tryck för att spela upp föregående eller nästa spår.
8. Inställningsknapp (Se nedan för detaljer)
9. Nuvarande uppspelningstid
10. Total speltid.

OBS: Vissa funktioner kan utföras på enheten. Såsom volymjustering och låtval.

4. Val av funktion (EQ, UPPSPELNING)



Ställ in bas/diskant upp/ned, fader fram/bak, Balans vänster/höger, Välj en förprogrammerad equalizer effekt: Rock, Pop, Jazz, Klassiskt och Platt. Tryck på RESET-knappen för att återställa enheten till ursprungligt läge.



Välj repeterad uppspelning: Repetera en, Repetera mappen och ställ sedan läget till på eller av. Välj blandad uppspelning: Blanda allt, Blanda mappen och ställ sedan läget till på eller av. Välj intro uppspelning: Alla intron, Intro mappen och ställ sedan läget till på eller av. Tryck RESET-knappen för att återställa enheten till ursprungligt läge

5. AUX-IN Funktion

Tryck på AUX IN-ikonen för att välja AUX IN-läget.

6. Ställ in funktion (Klocka)

Tryck på Klock-ikonen för att kontrollera telefonens nuvarande tid.

7. Ställ in funktion (Display)


Tryck på Display-ikonen för att spara skärmen, tryck på telefonen igen för att öppna skärmen.

8. Minne/cd-funktion




1. Källa display (A2DP)
2. Sidofält för volymjustering
3. Tryck på mitten av skärmen för att pausa/spela upp spåret.
4. Avsluta källa
5. Tryck för att öppna hela låtlistan.
6. Indikation för Uppspelning/paus.
7. Tryck för att spela upp föregående eller nästa spår.
8. Inställningsknapp (Se ovan för detaljer)
9. Nuvarande uppspelningstid
10. Total speltid.

OBS: Du kan fortfarande använda kontrollerna på RCD 235BTi för att justera Volym mm medans ansluten till Appen.

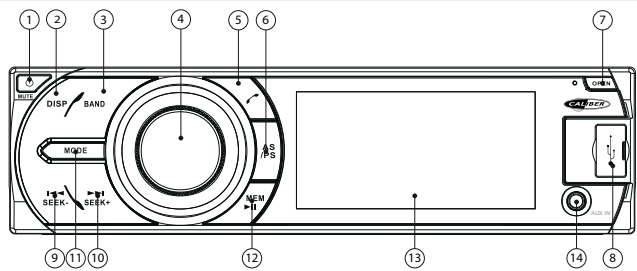

- 1. Przycisk zasilania-wyciszania
- 2. Przycisk wyświetlacza
- 3. Przycisk wyboru pasma
- 4. Przycisk regulacji głośności
- 5. Przycisk akceptowania
- 6. Przycisk AS/PS
- 7. Przycisk otwierania
- 8. Przycisk USB
- 9. < / przyciski wyszukiwania -
- 10. > / przyciski wyszukiwania +
- 11. Przycisk trybu
- 12. Przycisk zapamiętywania/pauzowania
- 13. LCD
- 14. Wejście jack AUX in

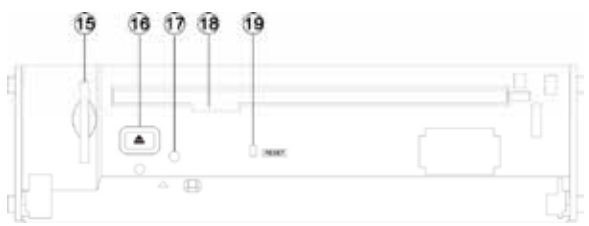

- 15. Czytnik kart SD/MMC
 - 16. Przycisk wysuwania
 - 17. Lampka sygnalizacyjna
 - 18. Czytnik dysków
 - 19. Przycisk reset
- Uwaga: Wciśnięcie otworu reset skasuje ustawienia zegara i zapamiętane stacje. Wskaźnik na panelu statusu świeci się, jeśli panel jest zsunięty w dół i miga, jeśli panel został zdjęty

OBSŁUGA URZĄDZENIA ANDROID

Urządzenie posiada funkcję obsługi aplikacji dla systemów Android „RADIOVIEW”. Aplikację „RADIOVIEW” można ściągnąć za darmo ze strony Android Market lub Google Play Store.

Obsługa aplikacji dla systemu Android przez Bluetooth

Wybrać Bluetooth w menu telefonu i zarejestrować urządzenie RCD 235BT na telefonie z systemem Android. Aby to zrobić, należy postępować według instrukcji obsługi telefonu. Urządzenie „CALIBER” pojawi się na telefonie. Kiedy się pojawi, wprowadzić hasło „0000” na klawiaturze telefonu. Kiedy parowanie zostanie zakończone pomyślnie, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „CONNECT” (połącz).

Nacisnąć ikonę radia na ekranie telefonu, aby otworzyć menu główne aplikacji.



Ponowne nawiązywanie połączenia, kiedy połączenie zostało utracone

Aby ponownie połączyć urządzenie, nacisnąć przycisk menu telefonu i z listy sparowanych urządzeń wybrać „CALIBER” a następnie nacisnąć „CONNECT” (połącz). (Działanie to może się różnić w zależności od obsługi telefonu. Zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu w celu zasięgnięcia informacji dotyczących ponownego nawiązywania połączenia ze sparowanymi urządzeniami.)

1. Obsługa radia

Nacisnąć ikonę radia, aby otworzyć interface radia. Opcje obsługi są takie same, jak w przypadku bezpośrednich opcji obsługi radia na urządzeniu.

- 1. Panel boczny regulacji dźwięku
- 2. Bieżąca częstotliwość
- 3. Wyświetlanie źródła
- 4. Źródło wyjściowe
- 5. Naciskać wielokrotnie, aby wybrać pasmo: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
- 6. Naciskać wielokrotnie, aby zmienić częstotliwość, stopniowo, w górę i w dół.
- 7. Przyciski zaprogramowanych stacji; nacisnąć i wybrać stację (1 –6). Można przeciągnąć bieżącą stację pod odpowiedni numer ulubionych zaprogramowanych stacji.
- 8. Przycisk ustawień (w celu uzyskania szczegółów, prosimy zapoznać się z poniższym).

2. Ustawianie funkcji (TUNER)


Nacisnąć ikonę , aby ustawić EQ, PLAY, RDS i tuner. W trybie radiowym dostępne są jedynie funkcje RDS i TUNE.



Uwaga: Dostępność serwisu RDS (Radio Data System) może się zmieniać w zależności od strefy. Prosimy zrozumieć, że jeśli serwis RDS nie jest dostępny w Państwa strefie, funkcja RDS również nie będzie dostępna.

Jeśli funkcja RDS jest włączona, można ustawić opcje AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS, EON, itp. naciskając dwukrotnie ekran dotykowy. Jeśli opcje AF,TA,PTY,EON i REG są włączone, można obsługiwać je poprzez interface radia.

Jeśli wybrany został typ PTY, można przeciągnąć ikonę PTY do przycisku wyszukiwania. Na ekranie wyświetli się „PTY Search” (wyszukiwanie PTY). Jeśli kod PTY jest inny lub nie jest dostępny, wyszukiwanie automatycznie się zatrzyma.

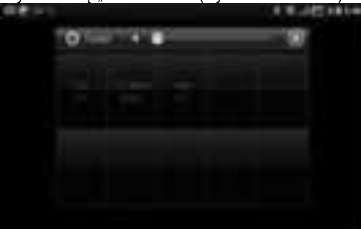

Przeciągnąć ikonę do przycisku wyszukiwania. Na ekranie wyświetli się „PTY Search” (wyszukiwanie PTY). Jeśli kod PTY jest inny lub nie jest dostępny, wyszukiwanie automatycznie się zatrzyma

Jeśli włączony jest TUNER, można ustawić opcję AMS, aby automatycznie wyszukiwać stacje.

3. Obsługa trybu zapamiętywania/cd




Uwaga: Aby uruchomić funkcję zapamiętywania/CD, należy najpierw włożyć pamięć USB, kartę SD lub płytę CD.

- 1. Wyświetlanie źródła (wybrany dysk CD)
- 2. Panel boczny regulacji dźwięku
- 3. Nacisnąć środek ekranu, aby zatrzymać/odtworzyć ścieżkę.
- 4. Źródło wyjściowe
- 5. Nacisnąć, aby otworzyć listę wszystkich utworów.
- 6. Wskaźnik play/pause (zatrzymywanie/odtwarzanie)
- 7. Nacisnąć, aby odtworzyć poprzednią lub kolejną ścieżkę.
- 8. Przycisk ustawień (w celu uzyskania szczegółów, prosimy zapoznać się z poniższym)
- 9. Obecny czas odtwarzania
- 10. Całkowity czas odtwarzania

Uwaga: Niektóre czynności mogą być wykonywane za pomocą urządzenia. Należą do nich regulacja głośności i wybór ścieżek.

4. Ustawianie funkcji (EQ, PLAY)

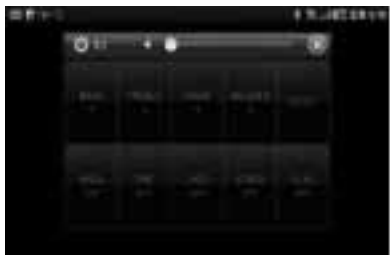

Ustawić tony niskie/wysokie w górę/ w dół, tłumik z przodu/ z tyłu, balans w lewo/ w prawo. Wybrać uprzednio określony efekt dźwiękowy equalizera: Rock, Pop, Jazz, Class i dźwięk płaski. Nacisnąć przycisk RE-SET, aby przywrócić początkowy stan urządzenia.

Wybrać tryb powtarzania odtwarzania: Powtórz jedną ścieżkę, powtórz wszystkie utwory z folderu a następnie wyłącz tryb lub pozostaw włączony. Wybrać tryb odtwarzania losowego: Pomieszaj wszystkie, pomieszaj wszystkie utwory z folderu a następnie wyłącz tryb lub pozostaw włączony. Wybrać tryb wprowadzania utworów do odtwarzania: Wprowadź jeden utwór, wprowadź wszystkie utwory z folderu a następnie wyłącz tryb lub pozostaw włączony. Nacisnąć przycisk RESET, aby przywrócić początkowy stan urządzenia



5. Działanie AUX-IN

Nacisnąć ikonę AUX-IN, aby wybrać tryb AUX-IN.

6. Ustawianie funkcji (zegar)

Nacisnąć ikonę zegara, aby sprawdzić bieżącą godzinę telefonu.

7. Ustawianie funkcji (wyświetlacz)

Nacisnąć ikonę wyświetlacza, aby zapisać ekran. Nacisnąć ponownie ekran telefonu, aby otworzyć ekran.

8. Działanie trybu zapamiętywania/cd



1. Wyświetlanie źródła (A2DP)
2. Panel boczny regulacji dźwięku
3. Nacisnąć środek ekranu, aby zatrzymać/odtworzyć ścieżkę.
4. Źródło wyjściowe
5. Nacisnąć, aby otworzyć listę wszystkich utworów.
6. Wskaźnik play/pause (zatrzymywanie/odtworzenie)
7. Nacisnąć, aby odtworzyć poprzednią lub kolejną ścieżkę.
8. Przycisk ustawień (W celu uzyskania szczegółów, należy zapoznać się z powyższym)
9. Obecny czas odtwarzania
10. Całkowity czas odtwarzania

Uwaga: W dalszym ciągu możliwe jest korzystanie z przycisków na urządzeniu RCD 235BTi w celu regulowania dźwięku, itp. podczas gdy urządzenie jest połączone z aplikacją.

OBSŁUGA URZĄDZENIA APPLE

Urządzenie posiada funkcję obsługi aplikacji dla systemów IOS „RAIOVIEW1012”. Aplikację „RAIOVIEW1012” można ściągnąć za darmo ze strony iTunes APP Store.

Instalacja aplikacji RadioView1012

- Otworzyć ekran główny urządzenia
- Nacisnąć ikonę APP Store
- Nacisnąć ikonę wyszukiwania, aby wyszukać aplikację
- Wpisać SCE Multimedia w okienku tekstowym i nacisnąć przycisk wyszukiwania
- Nacisnąć aplikację „RAIOVIEW1012” i „FREE”, aby ściągnąć
- Kiedy aplikacja jest już zainstalowana, nacisnąć ikonę, aby otworzyć



Obsługa aplikacji RadioView1012 za pomocą Bluetooth

Aby sparować urządzenie, nacisnąć Settings (ustawienia), General (ogólne), Bluetooth i przesunąć guzik do pozycji włączonej. Kiedy urządzenie zakończy wyszukiwanie urządzeń, wybrać urządzenie Bluetooth „CALIBER”, aby rozpocząć parowanie. Kiedy się wyświetli, wprowadzić hasło „0000”, aby nawiązać połączenie.

Kiedy parowanie zostanie zakończone pomyślnie, na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „CONNECT” (połącz).

Kiedy urządzenie zostanie sparowane i połączone, nacisnąć ikonę RADIOVIEW1012 na ekranie głównym, aby otworzyć menu główne aplikacji.

1. Obsługa radia

Stuknąć ikonę radia, aby otworzyć interface radia. Opcje obsługi są takie same, jak w przypadku bezpośrednich opcji obsługi radia na urządzeniu.

1. Panel boczny regulacji dźwięku
2. Bieżąca częstotliwość
3. Wyświetlanie źródła
4. Źródło wyjściowe
5. Nacisnąć wielokrotnie, aby wybrać pasmo: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Nacisnąć wielokrotnie, aby zmienić częstotliwość, krok po kroku, w górę i w dół.
7. Przyciski zaprogramowanych stacji; nacisnąć i wybrać stację (1–6). Można przeciągnąć bieżącą stację pod odpowiedni numer ulubionych zaprogramowanych stacji.
8. Przycisk ustawień (w celu uzyskania szczegółów, prosimy zapoznać się z poniższym)

2. Ustawianie funkcji (TUNER)

Nacisnąć ikonę , aby ustawić EQ, PLAY, RDS i tuner. W trybie radiowym dostępne są jedynie funkcje RDS i TUNE.



Uwaga: Dostępność serwisu RDS (Radio Data System) może się zmieniać w zależności od strefy. Prosimy zrozumieć, że jeśli serwis RDS nie jest dostępny w Państwa strefie, funkcja RDS również nie będzie dostępna.

Jeśli funkcja RDS jest włączona, można ustawić opcje AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS, EON, itp. naciskając dwukrotnie ekran dotykowy. Jeśli opcje AF, TA, PTY, EON i REG są włączone, można obsługiwać je poprzez interface radia. Jeśli wybrany został typ PTY, można przeciągnąć ikonę PTY do przycisku wyszukiwania. Na ekranie wyświetli się „PTY Search” (wyszukiwanie PTY). Jeśli kod PTY jest inny lub nie jest dostępny, wyszukiwanie automatycznie się zatrzyma.

Przeciągnąć ikonę PTY do przycisku wyszukiwania. Na ekranie wyświetli się „PTY Search” (wyszukiwanie PTY). Jeśli kod PTY jest inny lub nie jest dostępny, wyszukiwanie automatycznie się zatrzyma



3. Działanie trybu zapamiętywania/cd




Uwaga: Aby uruchomić funkcję zapamiętywania/CD, należy najpierw włożyć pamięć USB, kartę SD lub płytę CD.

1. Wyświetlanie źródła (wybrany dysk CD)
2. Panel boczny regulacji dźwięku
3. Nacisnąć środek ekranu, aby zatrzymać/odtworzyć ścieżkę.
4. Źródło wyjściowe
5. Nacisnąć, aby otworzyć listę wszystkich utworów.
6. Wskaźnik play/pause (zatrzymywanie/odtworzenie)
7. Nacisnąć, aby odtworzyć poprzednią lub kolejną ścieżkę.
8. Przycisk ustawień (w celu uzyskania szczegółów, prosimy zapoznać się z poniższym)
9. Obecny czas odtwarzania
10. Całkowity czas odtwarzania

Uwaga: Niektóre czynności mogą być wykonywane za pomocą urządzenia. Należą do nich regulacja głośności i wybór ścieżek.

4. Ustawianie funkcji (EQ, PLAY)

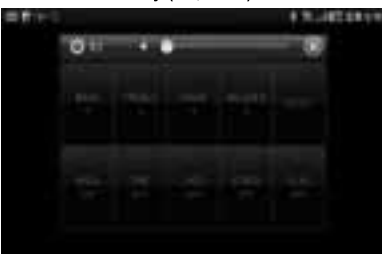

Ustawić tony niskie/wysokie w górę/ w dół, tłumik z przodu/ z tyłu, balans w lewo/ w prawo. Wybrać uprzednio określony efekt dźwiękowy equalizera: Rock, Pop, Jazz, Class i dźwięk płaski. Nacisnąć przycisk RESET, aby przywrócić początkowy stan urządzenia.



Wybrać tryb powtarzania odtwarzania: Powtórz jedną ścieżkę, powtórz wszystkie utwory z folderu a następnie wyłącz tryb lub pozostaw włączony. Wybrać tryb odtwarzania losowego: Pomieszaj wszystkie, pomieszaj wszystkie utwory z folderu a następnie wyłącz tryb lub pozostaw włączony. Wybrać tryb wprowadzania utworów do odtwarzania: Wprowadź jeden utwór, wprowadź wszystkie utwory z folderu a następnie wyłącz tryb lub pozostaw włączony. Nacisnąć przycisk RESET, aby przywrócić początkowy stan urządzenia.

5. Działanie AUX-IN

Nacisnąć ikonę AUX-IN, aby wybrać tryb AUX-IN.


6. Ustawianie funkcji (zegar)

Nacisnąć ikonę zegara, aby sprawdzić bieżącą godzinę telefonu

7. Ustawianie funkcji (wyświetlacz)

Nacisnąć ikonę wyświetlacza, aby zapisać ekran. Nacisnąć ponownie ekran telefonu, aby otworzyć ekran.


8. Działanie trybu zapamiętywania/cd

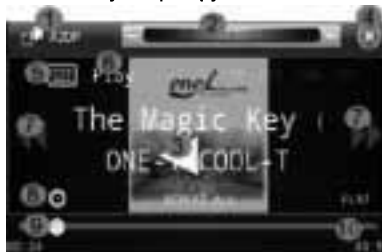


1. Wyświetlanie źródła (A2DP)
2. Panel boczny regulacji dźwięku
3. Nacisnąć środek ekranu, aby zatrzymać/odtworzyć ścieżkę.
4. Źródło wyjściowe
5. Nacisnąć, aby otworzyć listę wszystkich utworów.
6. Wskaźnik play/pause (zatrzymywanie/odtworzenie)
7. Nacisnąć, aby odtworzyć poprzednią lub kolejną ścieżkę.
8. Przycisk ustawień (W celu uzyskania szczegółów, należy zapoznać się z powyższym)
9. Obecny czas odtwarzania
10. Całkowity czas odtwarzania

Uwaga: W dalszym ciągu możliwe jest korzystanie z przycisków na urządzeniu RCD 235BTi w celu regulowania dźwięku, itp. podczas gdy urządzenie jest połączone z aplikacją.

RCD 235BT1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

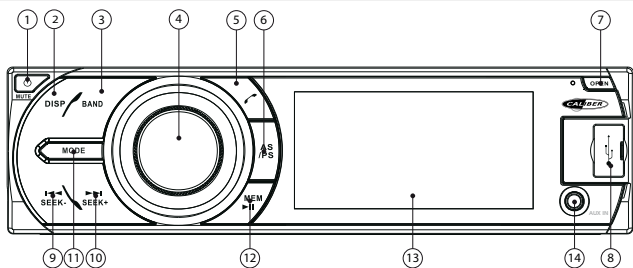

1. Κουμπί τροφοδοσίας/σίγασης ήχου
2. Κουμπί προβολής
3. Κουμπί επιλογής μπάντας
4. Κουμπί έντασης ήχου
5. Κουμπί έντασης ήχου
6. Κουμπί AS/PS
7. Κουμπί ανοίγματος πίνακα ελέγχου
8. Κουμπί USB
9. / κουμπιά αναζήτησης
10. / κουμπιά αναζήτησης +
11. Κουμπί λειτουργίας
12. Κουμπί ΜΝΗΜΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ
13. Οθόνη LCD
14. Υποδοχή AUX in

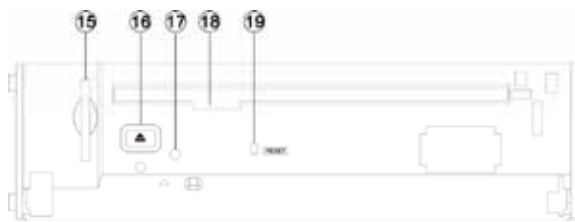

15. Υποδοχή SD/MMC
16. Κουμπί εξαγωγής
17. Φωτεινή ένδειξη
18. Εσοχή δίσκου
19. Κουμπί επαναφοράς ρυθμίσεων

Σημείωση Το πάτημα της οπής RESET θα διαγράψει τη ρύθμιση του ρολογιού και των αποθηκευμένων σταθμών. Οι φωτεινές ενδείξεις του πίνακα ελέγχου ανάβουν σύντομα το κάλυμμα προς τα κάτω, και αναβοσβήνουν όταν το .αφαιρέσετε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ANDROID

Η μονάδα υποστηρίζει λειτουργία με τη χρήση της εφαρμογής Android "RADIOVIEW". Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής RADIOVIEW δωρεάν από το Android Market ή το Google Play Store.

Λειτουργία εφαρμογής android μέσω bluetooth

Επιλέξτε το μενού Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και να καταχωρήσετε το RCD 235BT1 στο κινητό σας τηλέφωνο Android. Για να το κάνετε, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητού σας τηλεφώνου. Η συσκευή "CALIBER" θα εμφανιστεί στο κινητό σας τηλέφωνο. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" στο κινητό σας τηλέφωνο. Όταν η ζεύξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ένδειξη "CONNECT" θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Αγγίξτε το εικονίδιο του ραδιοφώνου στην οθόνη του τηλεφώνου για να ανοίξετε το κύριο μενού της

**Σύνδεση συσκευής ξανά αφού έχει αποσυνδεθεί**

Για να συνδεθείτε ξανά με τη μονάδα, πατήστε το κουμπί του μενού στο τηλέφωνο, και από τη λίστα συσκευών σε ζεύξη επιλέξτε "CARBT" και πατήστε "Σύνδεση". (Αυτή η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας για οδηγίες σχετικά με την επανασύνδεση με συσκευές σε ζεύξη.)

1. Λειτουργία ραδιοφώνου

Αγγίξτε το εικονίδιο του ραδιοφώνου για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας του ραδιοφώνου. Οι επιλογές λειτουργίας είναι οι ίδιες με τις απευθείας λειτουργίες ραδιοφώνου της μονάδας.

1. Μπάρα κύλισης ρύθμισης ήχου
2. Τρέχουσα συχνότητα
3. Προβολή πηγής εισόδου.
4. Έξοδο από την πηγή εισόδου
5. Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε μπάντα: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τη συχνότητα βήμα βήμα προς τα κάτω/προς τα πάνω.
7. Πλήκτρα προεπιλογής σταθμών. Πατήστε για να επιλέξετε σταθμό (1-6). Μπορείτε να σύρετε τον επιλεγμένο σταθμό στον προκαθορισμένο αριθμό της επιλογής σας.
8. Κουμπί Ρύθμισης (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω).

2. Ρύθμιση λειτουργίας (TUNER)

Πατήστε το εικονίδιο για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες EQ, PLAY, RDS και το tuner. Οι λειτουργίες RDS και TUNE είναι διαθέσιμες μόνο στη λειτουργία του ραδιοφώνου.

**Σημείωση:**

Η υπηρεσία RDS (Radio Data System) διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Εάν η υπηρεσία RDS δεν είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, αντίστοιχα δεν θα είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες υπηρεσίες .

Όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS, EON κ.λ.π. πατώντας δύο φορές την οθόνη αφής. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι συγκεκριμένες λειτουργίες, Όταν επιλέξετε τύπο PTY, μπορείτε να σύρετε το εικονίδιο PTY στο κουμπί για αναζήτηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PTY Search". Εάν ο κωδικός PTY είναι διαφορετικός ή δεν είναι διαθέσιμος, η αναζήτηση θα σταματήσει αυτόματα.

Σύρετε το εικονίδιο PTY στο κουμπί για αναζήτηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PTY Search". Εάν ο κωδικός PTY είναι διαφορετικός ή δεν είναι διαθέσιμος, η αναζήτηση θα σταματήσει αυτόματα.

Όταν η λειτουργία TUNER είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AMS να εκτελεί αυτόματα αναζήτηση σταθμών.

3. Λειτουργία μνήμης/cd

Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μνήμης/CD, εισάγετε πρώτα τη μνήμη USB, την κάρτα SD ή το CD.

1. Προβολή πηγής εισόδου (Επιλέχτηκε δίσκος CD)
2. Μπάρα κύλισης ρύθμισης ήχου.
3. Πατήστε το κέντρο της οθόνης για παύση/αναπαραγωγή του κομματιού.
4. Έξοδο από την πηγή εισόδου
5. Πατήστε για να ανοίξετε όλες τις λίστες τραγουδιών.
6. Ένδειξη αναπαραγωγής/παύσης(play/pause).
7. Πατήστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
8. Κουμπί Ρύθμισης (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω).
9. Χρόνος αναπαραγωγής
10. Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

Σημείωση: Μερικές λειτουργίες δε μπορούν να εκτελεστούν στη μονάδα. Όπως η ρύθμιση έντασης του ήχου και η επιλογή κομματιού.

4. Ρύθμιση λειτουργίας (EQ, PLAY)

Μπάσα/Πρίμα ελάττωση/ενίσχυση, λειτουργία ποτε-σιόμετρον μπροστά/πίσω, κατανομή ήχου δεξιά/αριστερά. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ ισοσταθμιστή: Ροκ, ποπ, τζαζ, κλασική και κανονικό. Πατήστε το κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές της ρυθμίσεις.



Επιλέξτε λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής: Επανάληψη ενός, επανάληψη φακέλου και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας. Επιλογή λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής: Τυχαία αναπαραγωγή ενός, τυχαία αναπαραγωγή φακέλου και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας. Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής εισαγωγής: Εισαγωγή ενός, εισαγωγή φακέλου και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας. Πατήστε το

κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές της ρυθμίσεις.

5. Λειτουργία AUX-IN

Πατήστε το εικονίδιο AUX IN για να επιλέξετε λειτουργία AUX IN.

6. Ρύθμιση λειτουργίας (Ρολόι)

Αγγίξτε το εικονίδιο του ρολογιού για πρόσβαση στο ρολόι του τηλεφώνου.

7. Ρύθμιση λειτουργίας (Οθόνη)

Πατήστε το εικονίδιο της οθόνης για να αποθηκεύσετε την οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη του τηλεφώνου ξανά για πρόσβαση στη λειτουργία της οθόνης.

8. Λειτουργία μνήμης/cd



1. Προβολή πηγής εισόδου (A2DP)
2. Μπάρα κύλισης ρύθμισης ήχου.
3. Πατήστε το κέντρο της οθόνης για παύση/αναπαραγωγή του κομματιού.
4. Έξοδο από την πηγή εισόδου
5. Πατήστε για να ανοίξετε όλες τις λίστες τραγουδιών.
6. Ένδειξη αναπαραγωγής/παύσης(play/pause).
7. Πατήστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
8. Κουμπί ρύθμισης. (Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε παραπάνω)
9. Χρόνος αναπαραγωγής
10. Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στο AM-3200BTA για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κ.λ.π. όταν είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ APPLE

Η μονάδα υποστηρίζει λειτουργία με τη χρήση της εφαρμογής iOS "RADIOVIEW1012". Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής RADIOVIEW 1012 APP από το iTunes.

Εγκατάσταση της εφαρμογής RadioView1012

- Ανοίξτε την κεντρική οθόνη της συσκευής
- Πατήστε το εικονίδιο του καταστήματος εφαρμογών
- Πατήστε το εικονίδιο αναζήτησης για να αναζητήσετε εφαρμογή
- Πληκτρολογήστε SCE Multimedia στο πλαίσιο αναζήτησης και πατήστε Αναζήτηση
- Πατήστε την εφαρμογή "RadioView1012" και στη συνέχεια πατήστε την ένδειξη "FREE/ΔΩΡΕΑΝ" για να ξεκινήσει η λήψη
- Όταν εγκατασταθεί η εφαρμογή πατήστε το εικονίδιο της για να την ξεκινήσετε



Λειτουργία της εφαρμογής Radio View1012 μέσω Bluetooth

Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής, πατήστε Ρυθμίσεις, Γενικές Bluetooth και σύρετε το στοιχείο επιλογής του Bluetooth στη θέση ON. Όταν η συσκευή ολοκληρώσει την αναζήτηση συσκευών, πατήστε τη συσκευή Bluetooth "CA-LIBER" για να πραγματοποιηθεί η ζεύξη. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για να συνδεθείτε.

Όταν η ζεύξη ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ένδειξη "CONNECT" θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η ζεύξη της συσκευής και έχει συνδεθεί πατήστε το εικονίδιο RADIO-VIEW1012 στην κεντρική οθόνη για να ανοίξετε το κεντρικό μενού της εφαρμογής.

1. Λειτουργία ραδιοφώνου

Αγγίξτε το εικονίδιο του ραδιοφώνου για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας του ραδιοφώνου. Οι επιλογές λειτουργίας είναι οι ίδιες με τις απευθείας λειτουργίες ραδιοφώνου της μονάδας.

1. Μπάρα κύλισης ρύθμισης ήχου.
2. Τρέχουσα συχνότητα
3. Προβολή πηγής εισόδου.
4. Έξοδο από την πηγή εισόδου
5. Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε μπάντα: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε τη συχνότητα βήμα βήμα προς τα κάτω/προς τα πάνω.
7. Πλήκτρα προεπιλεγμένα σταθμών. Πατήστε για να επιλέξετε σταθμό (1-6). Μπορείτε να σύρετε τον επιλεγμένο σταθμό στον προκαθορισμένο αριθμό της επιλογής σας.
8. Κουμπί Ρύθμισης (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω).

2. Ρύθμιση λειτουργίας (TUNER)

Πατήστε το εικονίδιο  για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες EQ, PLAY, RDS και το tuner. Οι λειτουργίες RDS και TUNE είναι διαθέσιμες μόνο στη λειτουργία του ραδιοφώνου.



Σημείωση:

Η υπηρεσία RDS (Radio Data System) διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Εάν η υπηρεσία RDS δεν είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, αντίστοιχα δεν θα είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες υπηρεσίες .

Όταν η λειτουργία RDS είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS, EON κ.λ.π. πατώντας δύο φορές την οθόνη αφής. Όταν είναι ενεργοποιημένες οι συγκεκριμένες λειτουργίες, μπορείτε να χειριστείτε τις λειτουργίες AF, TA, PTY, EON και REG από τη διεπαφή του ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ. Όταν επιλέξετε τύπο PTY, μπορείτε να σύρετε το εικονίδιο PTY στο κουμπί για αναζήτηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PTY Search". Εάν ο κωδικός PTY είναι διαφορετικός ή δεν είναι διαθέσιμος, η αναζήτηση θα σταματήσει αυτόματα.

Σύρετε το εικονίδιο PTY  στο κουμπί για αναζήτηση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "PTY Search". Εάν ο κωδικός PTY είναι διαφορετικός ή δεν είναι διαθέσιμος, η αναζήτηση θα σταματήσει αυτόματα.

3. Λειτουργία μνήμης/cd




Σημείωση: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μνήμης/CD, εισάγετε πρώτα τη μνήμη USB, την κάρτα SD ή το CD.

1. Προβολή πηγής εισόδου (Επιλέχθηκε δίσκος CD)
2. Μπάρα κύλισης ρύθμισης ήχου.
3. Πατήστε το κέντρο της οθόνης για παύση/αναπαραγωγή του κομματιού.
4. Έξοδο από την πηγή εισόδου
5. Πατήστε για να ανοίξετε όλες τις λίστες τραγουδιών.
6. Ένδειξη αναπαραγωγής/παύσης(play/pause).
7. Πατήστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
8. Κουμπί Ρύθμισης (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω).
9. Χρόνος αναπαραγωγής
10. Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

Σημείωση: Μερικές λειτουργίες δε μπορούν να εκτελεστούν στη μονάδα. Όπως η ρύθμιση έντασης του ήχου και η επιλογή κομματιού.

4. Ρύθμιση λειτουργίας (EQ, PLAY)

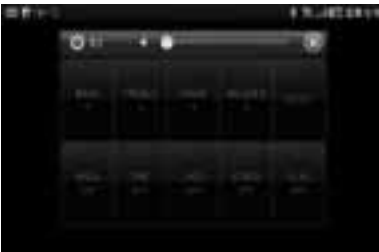

Μπάσα/Πρίμα ελάττωση/ενίσχυση, λειτουργία ποτενσιόμετρου μπροστά/πίσω, κατανομή ήχου δεξιά/αριστερά. Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο ηχητικό εφέ ισοσταθμιστή: Ροκ, ποπ, τζαζ, κλασική και κανονικό. Πατήστε το κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές της ρυθμίσεις.



Επιλέξτε λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής: Επανάληψη ενός, επανάληψη φακέλου και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας. Επιλογή τυχαίας αναπαραγωγής αναπαραγωγής: Τυχαία αναπαραγωγή ενός, τυχαία αναπαραγωγή φακέλου και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας.Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής εισαγωγής: Εισαγωγή ενός, εισαγωγή φακέλου και ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί RESET για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές της ρυθμίσεις.

5. Λειτουργία AUX-IN

Πατήστε το εικονίδιο AUX IN για να επιλέξετε λειτουργία AUX IN.

6. Ρύθμιση λειτουργίας (Ρολόι)

Αγγίξτε το εικονίδιο του ρολογιού για πρόσβαση στο ρολόι του τηλεφώνου.

7. Ρύθμιση λειτουργίας (Οθόνη)

Πατήστε το εικονίδιο της οθόνης για να αποθηκεύσετε την οθόνη. Αγγίξτε την οθόνη του τηλεφώνου ξανά για πρόσβαση στη λειτουργία της οθόνης.


8. Λειτουργία μνήμης/cd



1. Προβολή πηγής εισόδου (A2DP)
2. Μπάρα κύλισης ρύθμισης ήχου
3. Πατήστε το κέντρο της οθόνης για παύση / αναπαραγωγή του κομματιού.
4. Έξοδο από την πηγή εισόδου
5. Πατήστε για να ανοίξετε όλες τις λίστες τραγουδιών.
6. Ένδειξη αναπαραγωγής/παύσης(play/pause).
7. Πατήστε για αναπαραγωγή του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
8. Κουμπί ρύθμισης. (Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε παραπάνω)
9. Χρόνος αναπαραγωγής
10. Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στο AM-3200BTA για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κ.λ.π. όταν είστε συνδεδεμένοι στην εφαρμογή

RCD 235BTI STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

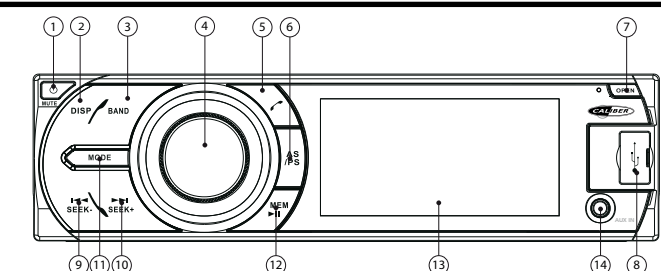

1. Vypínač, tlačidlo vypnutia zvuku

2. Tlačidlo displeja

3. Tlačidlo pásiem

4. Tlačidlo hlasitosti

5. Tlačidlo prijatia

6. Tlačidlo AS/PS

7. Tlačidlo otvorenia
8. USB tlačidlo

9. Tlačidlá << / vyhľadať -


10. Tlačidlá >> / vyhľadať +

11. Tlačidlo režimu

12. Tlačidlo PAMÄŤ/PAUZA

13. LCD

14. Konektor AUX IN

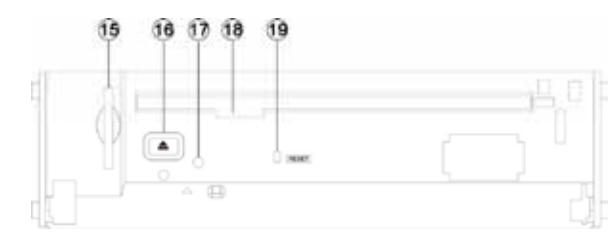

15. Slot na SD/MMC

16. Tlačidlo vysunutia

17. Kontrolka

18. Kontrolka

19. Tlačidlo resetovania
- POZNÁMKA: Stlačením otvoru RESET vymažete nastavenie hodín a uložené stanice. Kontrolka stavu panela sa rozsvieti, keď zasuniete panel a bude blikať, keď panel odstránite.

PREVÁDZKA ANDROIDU

Jednotka podporuje prevádzku počas používania aplikácie „RADIOVIEW“ v android. Aplikáciu RADIOVIEW si môžete bezplatne stiahnuť z Android Market alebo Google Play Store.

Prevádzka aplikácie androidu cez Bluetooth

Vyberte ponuku Bluetooth vo svojom mobilnom telefóne a zaregistrujte RCD 235BTi vo svojom mobilnom telefóne Android. Obráťte sa na návod na použitie svojho mobilného telefónu. Vo vašom mobilnom telefóne sa zobrazí zariadenie „CALIBER“. Po výzve zadajte na vašom mobilnom telefóne heslo „0000“. Po úspešnom dokončení párovania sa na LCD obrazovke zobrazí „CONNECT“ (Prípojit').

Dotknite sa ikony rádia na obrazovke telefónu a otvorte hlavnú ponuku aplikácie.



Ako opätovne pripojiť zariadenie po odpojení

Pre opätovné pripojenie jednotky stlačte tlačidlo ponuky na telefóne, v zozname spárovaných zariadení vyberte „CARBT“ a stlačte pripojiť. (Táto činnosť sa môže líšiť, záleží od prevádzky telefónu. Opätovné pripojenie so spárovanými zariadeniami nájdete v návode na použitie telefónu.)

1. Obsluha rádia

Dotknite sa ikony rádia a otvorte rozhranie rádia. Možnosti prevádzky sú rovnaké, ako priame možnosti rádia jednotky.

1. Posuvná lišta nastavenia hlasitosti.

2. Prúdová frekvencia

3. Zdrojové zobrazenie.

4. Opustiť zdroj

5. Opakovanými dotykmi vyberáte pásma. FM1 => FM2 => FM3 => AM1 => AM2.

6. Opakovanými dotykmi meníte postupne frekvenciu smerom hore/dole.

7. Tlačidlá predvolenia staníc; dotknite sa vybranej stanice (1 - 6). Aktuálnu stanicu môžete pretiahnuť na číslo najobľúbenejšej predvolby.


8. Tlačidlo nastavenia (Podrobnosti nájdete nižšie).

2. Nastavenie funkcie (TUNER)

Stlačte ikonu  a nastavte EQ, PLAY, RDS a tuner. RDS a TUNE sú prehrávané iba v režime rádia.



zobrazí „PTY Search“ (Vyhľadávanie PTY). Ak je PTY kód iný alebo nie je k dispozícii, vyhľadávanie sa automaticky zastaví.

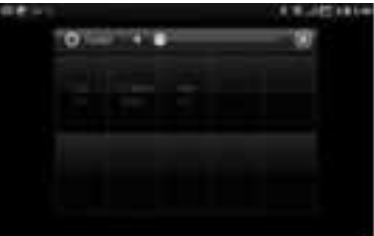

Poznámka:
Dostupnosť služby RDS (Radio Data System) sa líši podľa oblastí. Pochopite, prosím, že služba RDS nie je dostupná vo vašej oblasti, ak nie sú k dispozícii nasledovné služby.

Keď RDS zapnutá, môžete nastaviť AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS a EON, atď. dvojitým poklepaním na dotykovú obrazovku. Po nastavení týchto možností môžete ovládať AF,TA,PTY,EON a REG na rozhraní RADIO. Pri zadávaní PTY môžete pretiahnuť ikonu PTY do tlačidla vyhľadávania. Na obrazovke sa

Pretiahnite ikonu PTY  do tlačidla vyhľadávania. Na obrazovke sa zobrazí „PTY Search“ (Vyhľadávanie PTY). Ak je PTY kód iný alebo nie je k dispozícii, vyhľadávanie sa automaticky zastaví

Keď je zapnutý TUNER, môžete zapnúť AMS a automaticky vyhľadávať stanice.

3. Prevádzka pamäte/cd



Poznámka: Ak chcete aktivovať funkciu Pamäť/CD , najskôr vložte USB pamäť, SD kartu alebo CD.

1. Zdrojové zobrazenie (Vybraný CD disk)

2. Posuvná lišta nastavenia hlasitosti.

3. Dotykom na stred obrazovky pozastavíte/prehráte skladbu.

4. Opustiť zdroj

5. Dotykom otvoríte zoznam všetkých skladieb

6. Indikátor prehrávania/pauzy

7. Dotykom prehráte predchádzajúcu alebo nasledovnú skladbu

8. Tlačidlo nastavenia (Podrobnosti nájdete nižšie)

9. Aktuálny čas prehrávania

10. Celkový čas prehrávania.

Poznámka: Niektoré činnosti môžete vykonávať na jednotke. Ako napríklad nastavenie hlasitosti a výber skladby.

4. Nastavenie funkcie (EQ, PLAY (Prehrať))



Nastavenie basov/výšok hore/dole, zoslabovač prednej/zadnej strany, vyváženie ľavej/pravej strany. Vyberte predvolený zvukový efekt ekvalizéra: Rock, Pop, Jazz, Class a Flat. Dotknite sa tlačidla RESET, ak chcete nastaviť jednotku na východiskový stav.



Výber režimu opakovaného prehrávania: Repeat one (Opakovať raz), Repeat folder (Opakovať adresár) a následné nastavenie režimu na on (zap.) alebo off (vyp.). Výber režimu náhodného prehrávania: Shuffle all (Náhodne všetko), Shuffle folder (Náhodne prehrať adresár) a následné nastavenie režimu na on (zap.) alebo off (vyp.). Výber režimu prehrávania úvodu: Intro all (Úvod všetkého), Intro folder (Prehrať úvod v adresári) a

následné nastavenie režimu na on (zap.) alebo off (vyp.). Dotknite sa tlačidla RESET, ak chcete nastaviť jednotku na východiskový stav.

5. Prevádzka AUX-IN

Dotknite sa ikony AUX IN a vyberte režim AUX IN.

6. Nastavenie funkcie (Clock (Hodiny))

Dotknite sa ikony Clock (Hodiny) a skontrolujte aktuálne hodiny telefónu.

7. Nastavenie funkcie (Display (Zobrazit'))

Dotykom na ikonu Display (Zobrazit') uložte obrazovku, potom sa znovu dotknite obrazovky telefónu a otvorte obrazovku.

8. Prevádzka pamäte/cd



1. Zdrojové zobrazenie (A2DP)
2. Posuvná lišta nastavenia hlasitosti.
3. Dotykom na stred obrazovky pozastavíte/prehráte skladbu.
4. Opustiť zdroj
5. Dotykom otvoríte zoznam všetkých skladieb
6. Indikátor prehrávania/pauzy
7. Dotykom prehráte predchádzajúcu alebo nasledovnú skladbu
8. Tlačidlo nastavenia. (Podrobnosti nájdete vyššie)
9. Aktuálny čas prehrávania
10. Celkový čas prehrávania.

Poznámka: Počas pripojenia k aplikácii môžete stále nastavovať hlasitosť pomocou ovládačov na RCD 235BTi.

PREVÁDZKA ZARIADENIA APPLE

Jednotka podporuje prevádzku pomocou aplikácie iOS „RADIOVIEW1012“. Aplikáciu RADIOVIEW 1012 si môžete bezplatne stiahnuť z iTunes APP Store.

Ako inštalovať aplikáciu RadioView1012

- Otvorte domácu obrazovku zariadenia
- Poklepte na ikonu APP Store
- Poklepte na ikonu vyhľadávania a vyhľadajte aplikáciu
- V textovom okne poklepte na SCE Multimedia a poklepte na vyhľadávanie
- Poklepte na aplikáciu „RadioView1012“ a pre stiahnutie potom poklepte na „FREE“ (Bezplatné)
- Po nainštalovaní aplikácie poklepte na ikonu a aplikáciu otvoríte



Prevádzka aplikácie Radio View1012 cez Bluetooth

Pre spárovanie jednotky poklepte na Settings (Nastavenia), General (Všeobecné), Bluetooth a posúvaním Bluetooth prepnete do polohy. Keď zariadenie ukončí vyhľadávanie zariadení, poklepte na zariadenie Bluetooth „CALIBER“ a vykonajte spárovanie. Po výzve zadajte heslo „0000“ pre pripojenie.

Po úspešnom dokončení párovania sa na LCD obrazovke zobrazí „CONNECT“ (Pripojiť).

Po spárovaní a pripojení zariadenia poklepte na ikonu RADIOVIEW1012 na domácej obrazovke a otvoríte hlavnú ponuku aplikácie.

1. Obsluha rádia

Poklepte na ikonu rádia a otvoríte rozhranie rádia. Možnosti prevádzky sú rovnaké, ako priame možnosti rádia jednotky.

1. Posuvná lišta nastavenia hlasitosti.
2. Prúdová frekvencia
3. Zdrojové zobrazenie.
4. Opustiť zdroj
5. Opakovanými dotykmi vyberáte pásma. FM1 => FM2 => FM3 => AM1 => AM2.
6. Opakovanými dotykmi meníte postupne frekvenciu smerom hore/dole.
7. Tlačidlá predvolenia staníc; dotknite sa vybranej stanice (1 - 6). Aktuálnu stanicu môžete pretiahnuť na číslo najobľúbenejšej predvolby.
8. Tlačidlo nastavenia (Podrobnosti nájdete nižšie)

2. Nastavenie funkcie (TUNER)

Stlačte ikonu a nastavte EQ, PLAY, RDS a tuner. RDS a TUNE sú prehráateľné iba v režime rádia.



Poznámka: Dostupnosť služby RDS (Radio Data System) sa líši podľa oblastí. Pochopite, prosím, že služba RDS nie je dostupná vo vašej oblasti, ak nie sú k dispozícii nasledovné služby.

Keď RDS zapnutá, môžete nastaviť AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS a EON, atď. dvojitým poklepaním na dotykovú obrazovku. Po nastavení týchto možností môžete ovládať AF,TA,PTY,EON a REG na rozhraní RADIO. Pri zadávaní PTY môžete pretiahnuť ikonu PTY do tlačidla vyhľadávania. Na obrazovke sa zobrazí „PTY Search“ (Vyhľadávanie PTY). Ak je PTY kód iný alebo nie je k dispozícii, vyhľadávanie sa automaticky zastaví.

Pretiahnite ikonu PTY do tlačidla vyhľadávania. Na obrazovke sa zobrazí „PTY Search“ (Vyhľadávanie PTY). Ak je PTY kód iný alebo nie je k dispozícii, vyhľadávanie sa automaticky zastaví..



3. Prevádzka pamäte/cd




Poznámka: Ak chcete aktivovať funkciu Pamät/CD , najskôr vložte USB pamäť, SD kartu alebo CD.

1. Zdrojové zobrazenie (Vybraný CD disk)
2. Posuvná lišta nastavenia hlasitosti.
3. Dotykom na stred obrazovky pozastavíte/prehráte skladbu.
4. Opustiť zdroj
5. Dotykom otvoríte zoznam všetkých skladieb
6. Indikátor prehrávania/pauzy
7. Dotykom prehráte predchádzajúcu alebo nasledovnú skladbu
8. Tlačidlo nastavenia (Podrobnosti nájdete nižšie)
9. Aktuálny čas prehrávania
10. Celkový čas prehrávania.

Poznámka: Niektoré činnosti môžete vykonávať na jednotke. Ako napríklad nastavenie hlasitosti a výber skladby.

4. Nastavenie funkcie (EQ, PLAY (Prehrať))

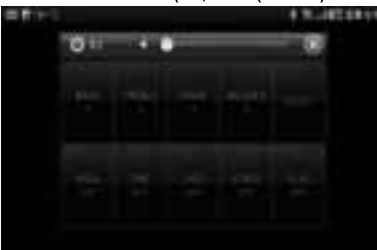

Nastavenie basov/výšok hore/dole, zoslabovač prednej/zadnej strany, vyváženie ľavej/pravej strany, výber predvoleného zvukového efektu ekvalizéra: Rock, Pop, Jazz, Class a Flat. Dotknite sa tlačidla RESET, ak chcete nastaviť jednotku na východiskový stav.



Výber režimu opakovaného prehrávania: Repeat one (Opakovať raz), Repeat folder (Opakovať adresár) a následné nastavenie režimu na on (zap.) alebo off (vyp.). Výber režimu náhodného prehrávania: Shuffle all (Náhodne všetko), Shuffle folder (Náhodne prehrať adresár) a následné nastavenie režimu na on (zap.) alebo off (vyp.). Výber režimu prehrávania úvodu: Intro all (Úvod všetkého), Intro folder (Prehrať úvod v adresári) a následné nastavenie režimu na on (zap.) alebo off (vyp.). Dotknite sa tlačidla RESET, ak chcete nastaviť jednotku na východiskový stav.

5. Prevádzka AUX-IN

Dotknite sa ikony AUX IN a vyberte režim AUX IN.


6. Nastavenie funkcie (Clock (Hodiny))

Dotknite sa ikony Clock (Hodiny) a skontrolujte aktuálne hodiny telefónu.

7. Nastavenie funkcie (Display (Zobraziť))

Dotykom na ikonu Display (Zobraziť) uložte obrazovku, potom sa znovu dotknite obrazovky telefónu a otvoríte obrazovku.


8. Prevádzka pamäte/cd

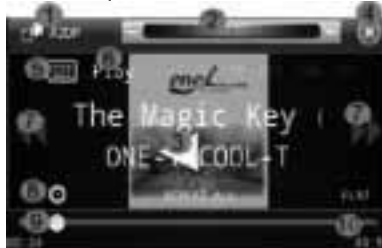


1. Zdrojové zobrazenie (A2DP)
2. Posuvná lišta nastavenia hlasitosti.
3. Dotykom na stred obrazovky pozastavíte/prehráte skladbu.
4. Opustiť zdroj
5. Dotykom otvoríte zoznam všetkých skladieb
6. Indikátor prehrávania/pauzy
7. Dotykom prehráte predchádzajúcu alebo nasledovnú skladbu
8. Tlačidlo nastavenia. (Podrobnosti nájdete vyššie)
9. Aktuálny čas prehrávania
10. Celkový čas prehrávania.

Poznámka: Počas pripojenia k aplikácii môžete stále nastavovať hlasitosť pomocou ovládačov na RCD 235BTi

RCD 235BTi QUICKSTART GUIDE

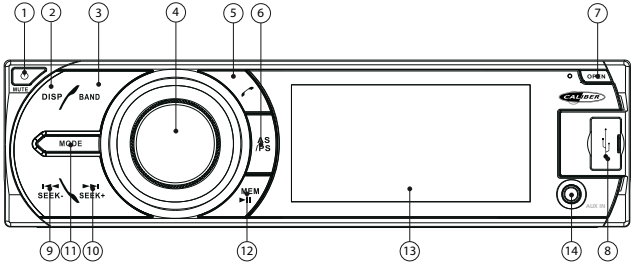

1. Aan-demp knop
 2. Display knop
 3. Band knop
 4. Volume knop
 5. Opneem knop
 6. AS/PS knop
 7. Openen
8. USB ingang
 9. / zoek - knop
 10. / zoek + knop
 11. Mode knop
 12. MEM/PAUSE knop
 13. LCD
 14. AUX in jack

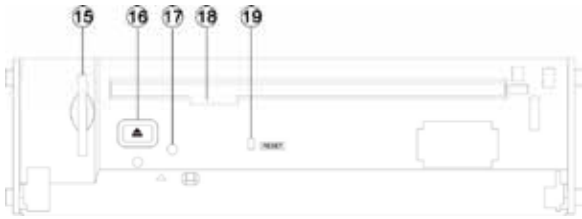

15. SD/MMC slot
 16. Uitwerp knop
 17. Indicatie licht
 18. Disc slot
 19. Reset knop

Notitie: Als u de RESET knop indrukt worden de klok instelling en de opgeslagen stations verwijderd. Paneel status indicatie licht, licht op als u het paneel naar beneden schuift en knippert als u het paneel verwijderd.

ANDROID APPARAAT BEDIENING

Het toestel ondersteund bediening dmv de Android APP "RADIOVIEW". De RADIOVIEW APP kan gratis worden gedownload van de "Android Market" of de "Google Play Store".

Bedieing van de android app via bluetooth
 Selecteer het Bluetooth menu op uw mobiele telefoon en registreer de RCD 235BTi op uw Android Android mobiele telefoon. Om dit te doen, kijk in de handleiding van uw mobiele telefoon. Het apparaat "CALIBER" zal op uw mobiel verschijnen. Wanneer mogelijk, toets het wachtwoord "0000" op uw mobiele telefoon in. Wanneer koppelen succesvol is voltooid, verschijnt "CONNECT" op het LCD scherm.

Selecteer het radio icoon op het scherm van je telefoon om het hoofdmenu van de App te openen.



Opnieuw aansluiten apparaat na disconnectie.
 Om opnieuw verbinding the maken met de RCD 235BTi drukt u op de menu knop op uw telefoon. Selecteer "CALIBER" uit de gekoppelde apparaten lijst en druk op verbinden. (Deze bediening kan varieëren, afhankelijk van uw telefoon. Controleer de handleiding van uw telefoon voor het opnieuw verbinden met gekoppelde apparaten).


1. Radio bediening
 Selecteer het radio icoon om de radio interface te openen. de bedienings opties zijn het zelfde als de directe radio opties op de RCD 235BTi.

1. Volume aanpassings balk.
 2. Huidige frequentie
 3. Display bron
 4. Exit knop
 5. Selecteer herhaardelijk om een band te kiezen: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
 6. Selecteer herhaardelijke om de frequentie stap voor stap aan te passen.
 7. Huidige station knoppen; raak aan om station te selecteren (1-6). U kunt de huidige zender naar uw favoriete huidige nummer slepen.
 8. Instelling knop (Over detail, zie hier onder).

2. Set functie (TUNER)



en REG bedienen via de RADIO interface. Wanneer u een PTY type selecteert, kunt u het PTY icoon

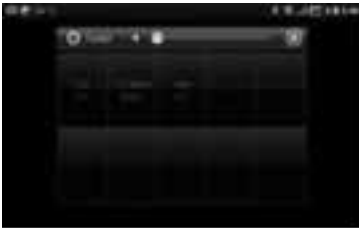

Druk op pictogram om EQ, PLAY, RDS en tuner in te stellen. RDS en TUNE zijn alleen beschikbaar in de radiomodus.

Notitie:
 RDS (Radio Data System) service beschikbaarheid varieert per gebied. Begrijp dat als de RDS-dienst niet beschikbaar is in uw omgeving, de volgende service ook niet beschikbaar is.

 Als RDS aan staat, kunt u de AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS en EON etc. aan zetten dmv twee keer op het touch-screen te drukken. Als deze opties aan staan, kunt u AF,TA,PTY,EON slepen om te zoeken. Op het scherm verschijnt "PTY search". Als de If PTY code anders is of niet beschikbaar is, zal zoeken automatisch stoppen.

Sleep het PTY icoon om te zoeken. Op het scherm verschijnt "PTY search". Als de PTY code anders is of niet beschikbaar is, zal zoeken automatisch stoppen.

 Als de TUNER aan staat, kunt u AMS instellen op automatisch zoeken naar stations.

3. Geheugen/cd bediening




Notitie: Om de Memory /CD functie aan te zetten, gelieve eerst een USB, SD kaart of CD te plaatsen.

1. Display bron (CD disc geselecteerd)
 2. Volume aanpassings balk.
 3. Raak het midden van het scherm aan om het nummer te pauzeren/afspelen.
 4. Exit knop
 5. Raak aan om song list te openen.
 6. Afspelen/pauzeren indicatie.
 7. Raak aan om volgende of vorige nummer af te spelen.
 8. Instellingen knop (Over detail, zie hier onder)
 9. Huidige afspeel tijd
 10. Totale afspeel tijd.

Notitie: Sommige bewerkingen kunnen op de unit worden uitgevoerd. Zoals volume aanpassing en track selectie.

4. Ingestelde functie (EQ, PLAY)

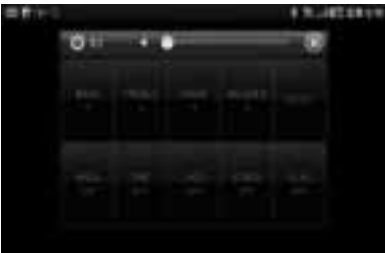

Stel Bass/Treble omhoog/omlaag, Fader Voor/Achter, Balans Links/Rechts in, kies een vooraf gedefinieerde equalizer: Rock, Pop, Jazz, Class en Flat. Druk op de resetknop om oorspronkelijke instellingen te herstellen.



Kies herhaal modus: Herhaal één, herhaal map en zet de modus dan aan of uit. Kies shuffle afspeel modus: Shuffle alles, Shuffle map en zet de modus dan aan of uit. Kies afspeel modus intro: Intro alle, Intro map en zet de modus dan aan of uit. Druk op de resetknop om oorspronkelijke instellingen te herstellen.

5. AUX-IN bediening
 Raak de AUX IN icoon aan om AUX IN modus te selecteren.

6. Instellen klok
 Raak het klok icoon aan om de huidige telefoon klok te controleren.

7. Instellen display
 Raak de display icoon aan om het scherm op te slaan, raak het scherm nogmaals aan op het scherm te openen.

8. Geheugen/cd bediening



1. Display bron (CD disc geselecteerd)
2. Volume aanpassings balk.
3. Raak het midden van het scherm aan om het nummer te pauzeren/afspelen.
4. Exit knop
5. Raak aan om song list te openen.
6. Afspelen/pauzeren indicatie.
7. Raak aan om volgende of vorige nummer af te spelen.
8. Instellingen knop (Over detail, zie hier onder)
9. Huidige afspeel tijd
10. Totale afspeel tijd.

Notitie: U kunt nog steeds de besturingsknoppen op de RCD 235BTi gebruiken om volume aan te passen etc. indien nog verboden met de App.

APPLE APPARAAT BEDIENING

Het toestel ondersteund bediening dmv de iOS APP "RADIOVIEW1012". De RADIOVIEW 1012 APP kunt u gratis downloaden via de iTunes store.

Hoe installeerd u de RadioView1012APP

- Open het begin scherm van uw apparaat.
- Tik het App store icoon aan.
- Tik het zoek icoon aan om de app te zoeken.
- Type SCE Multimedia in het tekstvak en druk op zoeken.
- Tik de "RadioView1012" APP aan en druk op 'FREE' om te downloaden.
- Als de APP is geïnstalleerd drukt u op het icoon om de app te openen.



Bediening van de Radio View1012 APP via Bluetooth

Om het apparaat te koppelen, druk op instellingen, algemeen, Bluetooth, en zet je bluetooth aan. Als het apparaat klaar is met zoeken naar apparaten, drukt u op het apparaat "CALIBER" om te koppelen. Wanneer mogelijk toets het password "0000" in om te verbinden.

Wanneer koppelen succesvol is voltooid, verschijnt "CONNECT" op het LCD scherm.

Selecteer het RADIOVIEW1012 icoon op het scherm van je telefoon om het hoofdmenu van de App te openen.


1. Radio bediening

Selecteer het radio icoon om de radio interface te openen. de bedienings opties zijn het zelfde als de directe radio opties op de RCD 235BTi.

1. Volume aanpassings balk.
2. Huidige frequentie
3. Display bron
4. Exit knop
5. Selecteer herhaardelijk om een band te kiezen: FM1=>FM2=>FM3=>AM1=>AM2.
6. Selecteer herhaardelijke om de frequentie stap voor stap aan te passen.
7. Huidige station knoppen; raak aan om station te selecteren (1-6). U kunt de huidige zender naar uw favoriete huidige nummer slepen.
8. Instelling knop (Over detail, zie hier onder).

2. Set functie (TUNER)

Druk op  pictogram om EQ, PLAY, RDS en tuner in te stellen. RDS en TUNE zijn alleen beschikbaar in de radiomodus.

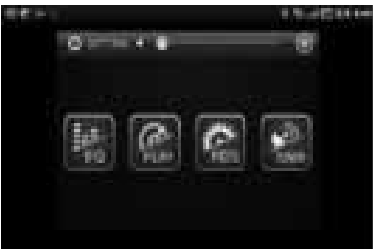

Notitie:

RDS (Radio Data System) service beschikbaar varieert per gebied. Begrijp dat als de RDS-dienst niet beschikbaar is in uw omgeving, de volgende service ook niet beschikbaar is.

Als RDS aan staat, kunt u de AF, PTY, TRAFFIC, TA VOL, PTY NEWS en EON etc. aan zetten dmv twee keer op het touch-screen te drukken. Als deze opties aan staan, kunt u AF,TA,PTY,EON en REG bedienen via de RADIO interface. Wanneer u een PTY type selecteert, kunt u het PTY icoon slepen om te zoeken. Op het scherm verschijnt "PTY search". Als de If PTY code anders is of niet beschikbaar is, zal zoeken automatisch stoppen.

Sleep het PTY  icoon om te zoeken. Op het scherm verschijnt "PTY search". Als de PTY code anders is of niet beschikbaar is, zal zoeken automatisch stoppen.

3. Geheugen/cd bediening




Notitie: Om de Memory /CD functie aan te zetten, gelieve eerst een USB, SD kaart of CD te plaatsen.

1. Display bron (CD disc geselecteerd)
2. Volume aanpassings balk.
3. Raak het midden van het scherm aan om het nummer te pauzeren/afspelen.
4. Exit knop
5. Raak aan om song list te openen.
6. Afspelen/pauzeren indicatie.
7. Raak aan om volgende of vorige nummer af te spelen.
8. Instellingen knop (Over detail, zie hier onder)
9. Huidige afspeel tijd
10. Totale afspeel tijd.

Notitie: Sommige bewerkingen kunnen op de unit worden uitgevoerd. Zoals volume aanpassing en track selectie.

4. Ingestelde functie (EQ, PLAY)

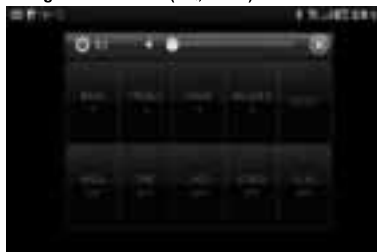

Stel Bass/Treble omhoog/omlaag, Fader Voor/Achter, Balans Links/Rechts in, kies een vooraf gedefinieerde equalizer: Rock, Pop, Jazz, Class en Flat. Druk op de resetknop om oorspronkelijke instellingen te herstellen.



Kies herhaal modus: Herhaal één, herhaal map en zet de modus dan aan of uit. Kies shuffle afspeel modus: Shuffle alles, Shuffle map en zet de modus dan aan of uit. Kies afspeel modus intro: Intro alle, Intro map en zet de modus dan aan of uit. Druk op de resetknop om oorspronkelijke instellingen te herstellen.

5. AUX-IN bediening

Raak de AUX IN icoon aan om AUX IN modus te selecteren.

6. Instellen klok

Raak het klok icoon aan om de huidige telefoon klok te controleren.

7. Instellen display

Raak de display icoon aan om het scherm op te slaan, raak het scherm nogmaals aan op het scherm te openen.

8. Geheugen/cd bediening



1. Display bron (CD disc geselecteerd)
2. Volume aanpassings balk.
3. Raak het midden van het scherm aan om het nummer te pauzeren/afspelen.
4. Exit knop
5. Raak aan om song list te openen.
6. Afspelen/pauzeren indicatie.
7. Raak aan om volgende of vorige nummer af te spelen.
8. Instellingen knop (Over detail, zie hier onder)
9. Huidige afspeel tijd
10. Totale afspeel tijd.

Notitie: U kunt nog steeds de besturingsknoppen op de RCD 235BTi gebruiken om volume aan te passen etc. indien nog verboden met de App.

WWW.CALIBER.NL

CAIBER HEAD OFFICE • The Netherlands • Fax: +31 (0)416 69 90 01 • E-mail: info@caliber.nl