



## MAIN CONTROLS DVD/MULTIMEDIA PLAYER

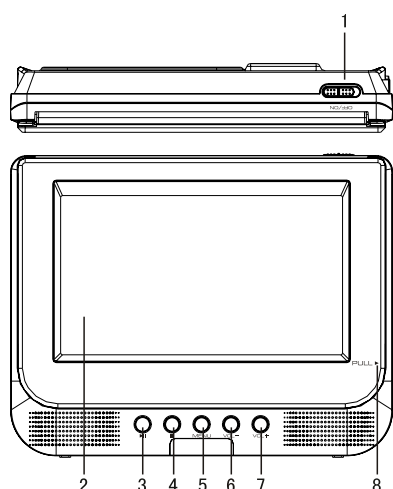


1. On/off switch
2. LCD TFT screen
3. Play/pause
4. Stop
5. Menu
6. Volume -
7. Volume +
8. Open
9. DC in 9 - 12V
10. DC out
11. USB port
12. Memory card slot
13. AV out
14. Headphone jack

## MAIN CONTROLS SECOND MONITOR

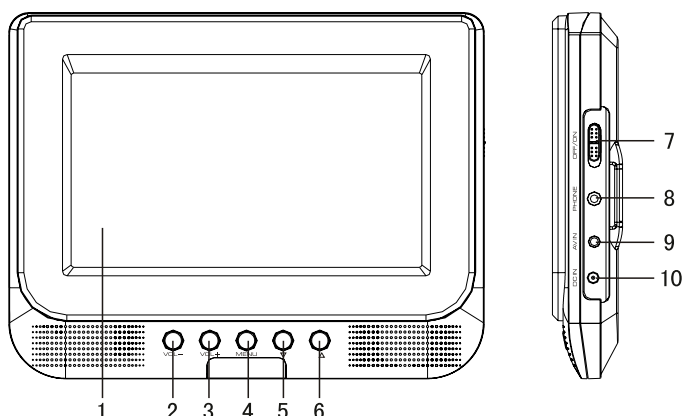


- |                   |                   |           |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. LCD TFT screen | 5. Move down      | 9. AV in  |
| 2. Volume -       | 6. Move up        | 10. DC in |
| 3. Volume +       | 7. On/Off switch  |           |
| 4. Menu           | 8. Headphone jack |           |

## CONNECTING SECOND MONITOR

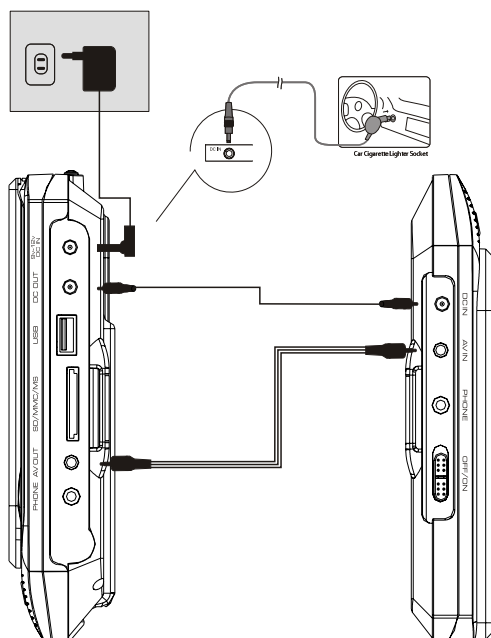


## REMOTE CONTROL

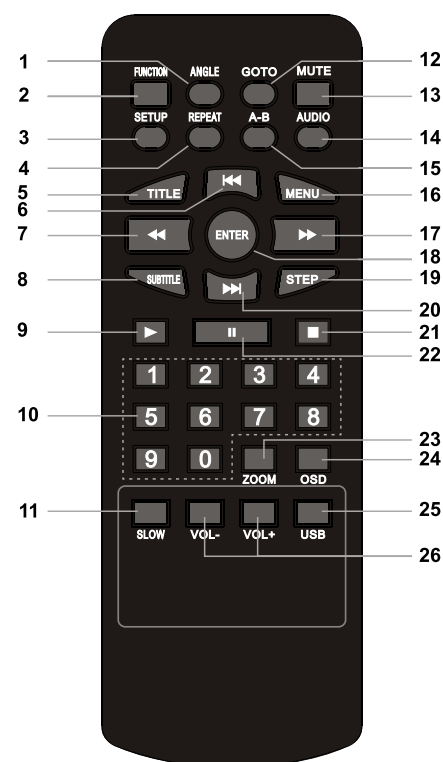


1. Angle (change view angle during playback with multi-angle option)
2. Function
3. SETUP (open or exit setup menu)
4. Repeat
5. Title
6. Previous
7. Fast rewind
8. Subtitle
9. Play
10. Number button
11. Slow
12. Go to
13. Mute
14. Audio
15. A-B (repeat a specific part from A to B.. Press again to resume)
16. Menu
17. Fast forward/back (at 2/4/6/8/16 or 32 times)
18. Enter
19. Step
20. Next
21. Stop
22. Pause
23. Zoom
24. OSD
25. USB
26. Volume +/-  
6/7/17/20 direction keys (up, left, right, down)

## COMMANDES PRINCIPALES DVD/LECTEUR MULTIMÉDIA

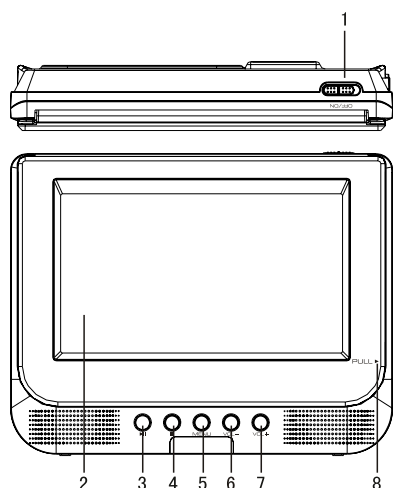


1. Interrupteur marche/arrêt
2. Moniteur LCD
3. Lecture/pause
4. Stop
5. Menu
6. Volume -
7. Volume +
8. Ouverture
9. Entrée courant DC 9-12V
10. Sortie de courant
11. Entrée Port USB
12. Entrée SD carte
13. Sortie audio et vidéo
14. Prise d'écouteurs

## COMMANDES PRINCIPALES DU SECOND ECRAN

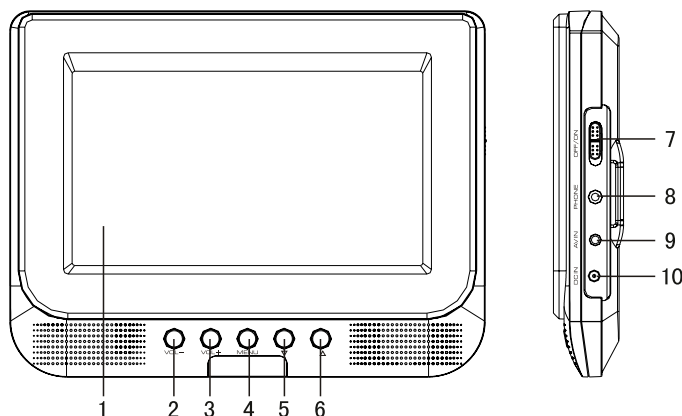


- |                 |                              |                      |
|-----------------|------------------------------|----------------------|
| 1. Moniteur LCD | 5. Haut                      | 8. Prise d'écouteurs |
| 2. Volume -     | 6. Bas                       | 10. DC in            |
| 3. Volume +     | 7. Interrupteur marche/arrêt |                      |
| 4. Menu         |                              |                      |


## TELECOMMANDE

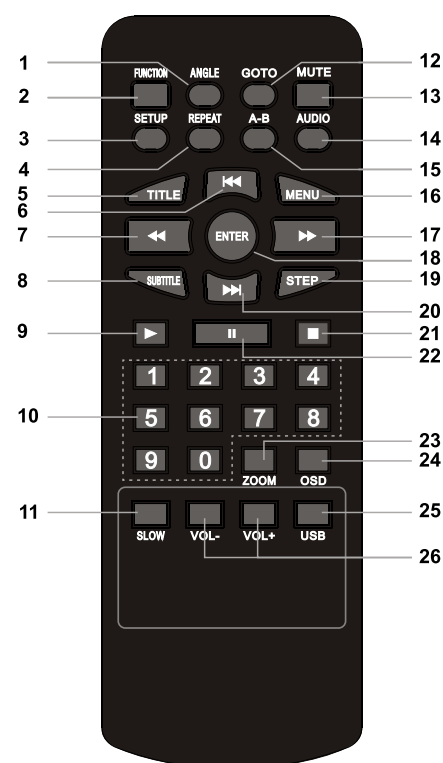

1. Angle (angle de vue change pendant la lecture avec l'option multi-angle)
2. Function
3. Setup (ouvrir ou quitter le menu setup)
4. Répétition
5. Titre
6. Bouton précédent
7. Fast rewind
8. Sous-titres
9. Lecture
10. Numéro de la touche
11. Lecture lente
12. aller à (sélectionner la séquence à jouer selon le chrono)
13. Sourdine
14. Audio
15. A-B (répétition d'une partie spécifique de A à B)
16. Menu
17. Avance/Retour (à 2/4/6/8/16 ou 32 fois)
18. Entrer (confirmer)
19. Step
20. Suivant
21. Stop
22. Pause
23. Zoom
24. OSD
25. USB
26. Volume +/-

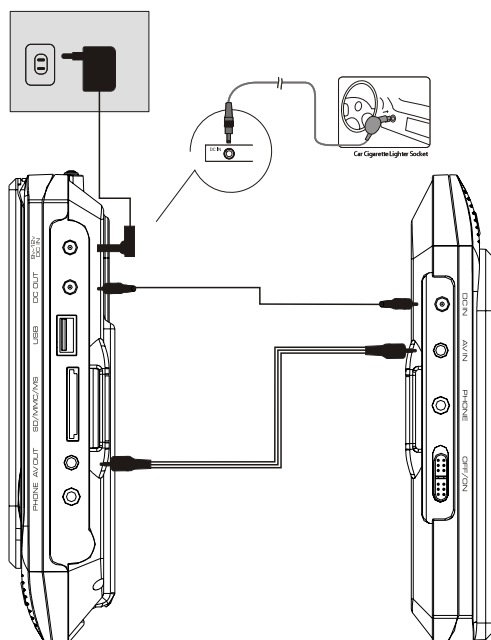


## KONTROLLFUNKTIONEN DVD/MULTIMEDIA PLAYER

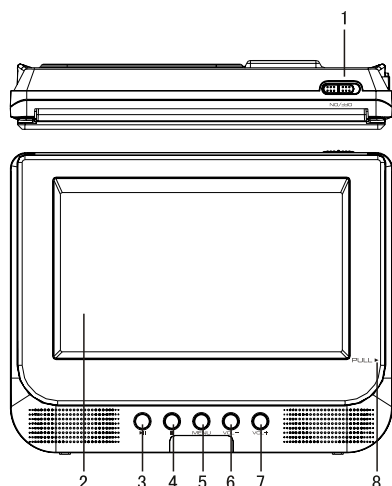


1. Ein/Aus Schalter
2. LCD Monitor
3. Abspielen/Pause
4. Stop
5. Menü
6. Lautstärke -
7. Lautstärke +
8. Öffnen
9. DC Ein 9 - 12V
10. DC Aus
11. USB port
12. SD Card Schacht
13. AV Aus
14. Kopfhörerbuchse

## KONTROLLFUNKTIONEN ZWEITER MONITOR

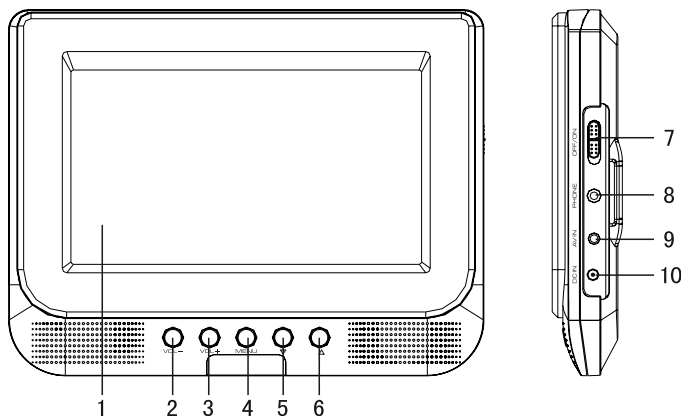


- |                 |                     |            |
|-----------------|---------------------|------------|
| 1. LCD Monitor  | 5. Runter           | 9. AV Ein  |
| 2. Lautstärke - | 6. Hoch             | 10. DC Ein |
| 3. Lautstärke + | 7. Ein/Aus Schalter |            |
| 4. Menü         | 8. Kopfhörerbuchse  |            |

## ANSCHLUSS ZWEITER MONITOR

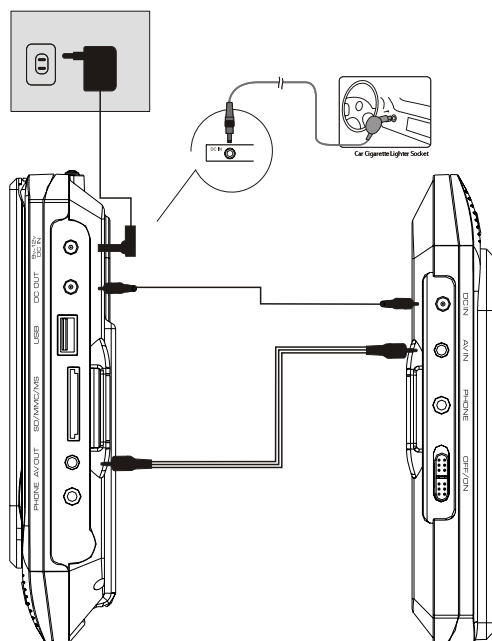


## FERNBEDIENUNG

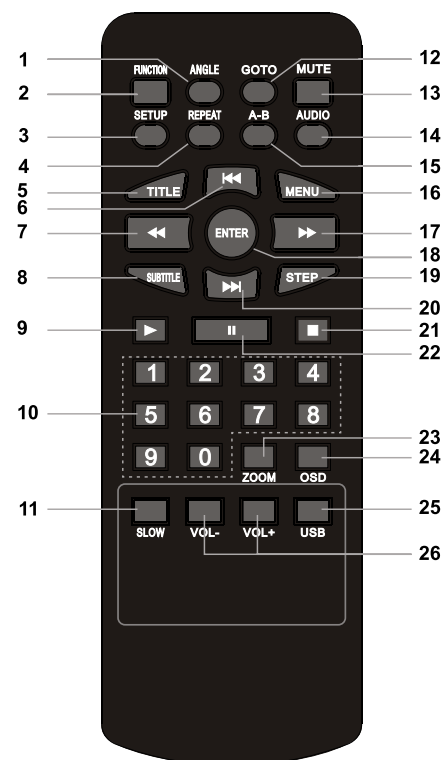


1. Angle (ändert den Blickwinkel beim Abspielen einer DVD mit Multi-Angle Option)
2. Function
3. Setup (öffnet oder schließt das Setup Menü)
4. Repeat
5. Title
6. Zurück
7. Schneller Rücklauf
8. Subtitle
9. Abspielen
10. Nummern Tasten
11. Slow (Langsames Abspielen)
12. Go to
13. Mute (Stummschaltung)
14. Audio
15. A-B (Wiederholte Wiedergabe von A bis B. Durch erneutes drücken wird die Funktion beendet)
16. Menü
17. Schneller Vorlauf (at 2/4/6/8/16 oder 32 mal)
18. Enter
19. Step
20. Vor
21. Stop
22. Pause
23. Zoom
24. OSD
25. USB
26. Volume +/- (Lautstärke)

## BELANGRIJKE FUNCTIES DVD/MULTIMEDIA PLAYER

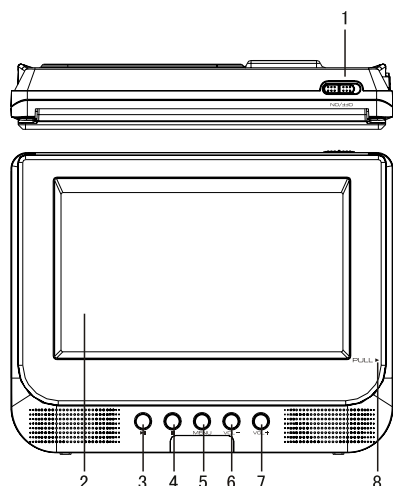


1. Aan/Uit
2. LCD TFT scherm
3. Afspelen/Pauze
4. Stop
5. Menu
6. Volume -
7. Volume +
8. Open
9. DC in 9 - 12V
10. DC uit
11. USB poort
12. SD kaartlezer
13. AV uit
14. Hoofdtelefoon input

## BELANGRIJKE FUNCTIES TWEEDE MONITOR

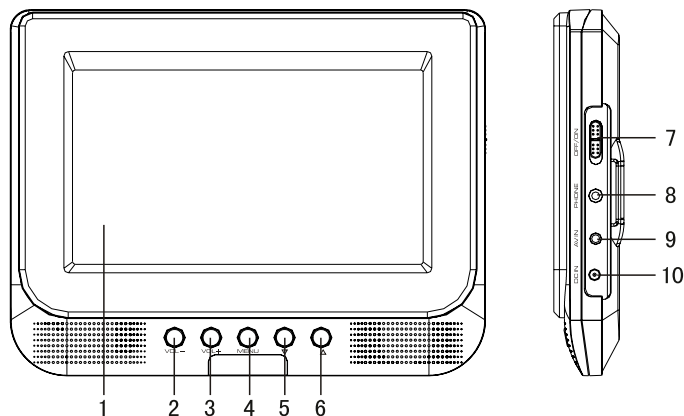


- |                   |                        |           |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 1. LCD TFT scherm | 5. Naar beneden        | 9. AV in  |
| 2. Volume -       | 6. Omhoog              | 10. DC in |
| 3. Volume +       | 7. Aan/Uit             |           |
| 4. Menu           | 8. Hoofdtelefoon input |           |

## AANSLUITING TWEEDE MONITOR

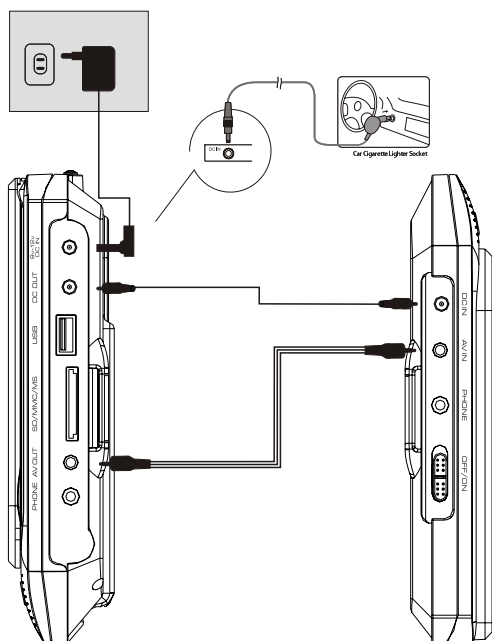

## AFSTANDBEDIENING

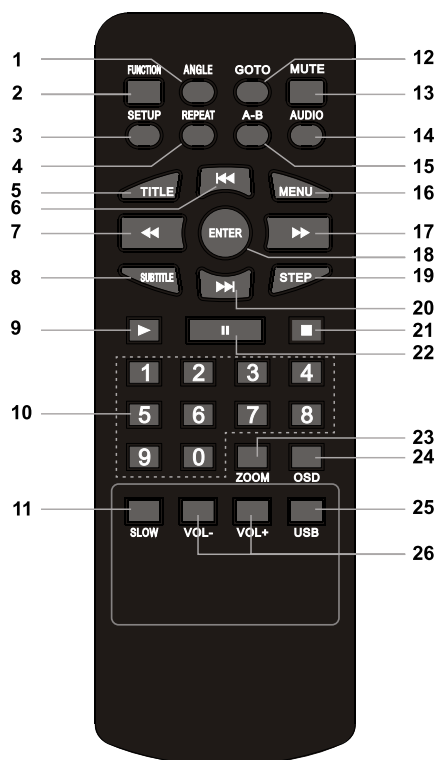

1. Angle (wisselen van standpunt)
2. Function
3. Setup (open of exit setup menu)
4. Repeat
5. Titel
6. Vorige
7. snel achteruit
8. Ondertiteling
9. Afspelen
10. Nummer toetsen
11. Langzaam afspelen
12. Go to
13. Geluid uit
14. Audio
15. A-B (herhaal een specifiek deel A tot B.. Druk nog een keer om terug te keren)
16. Menu
17. Snel vooruit/achteruit (at 2/4/6/8/16 or 32 times)
18. Enter
19. Step
20. Volgende
21. Stop
22. Pauze
23. Zoom
24. OSD
25. USB
26. Volume +/-